


PRODUKT P	AVD. 2	GRUPP 21
BETR. Asbestfri ventilkåpspackning		NR. 70
B200, B230 240		DATUM Febr. 87


Ditsättning av asbestfri ventilkåpspackning

Material	Detaljnummer
Packning	1 378 870-8
Silikontätning (20 g tub)	1 161 277-7

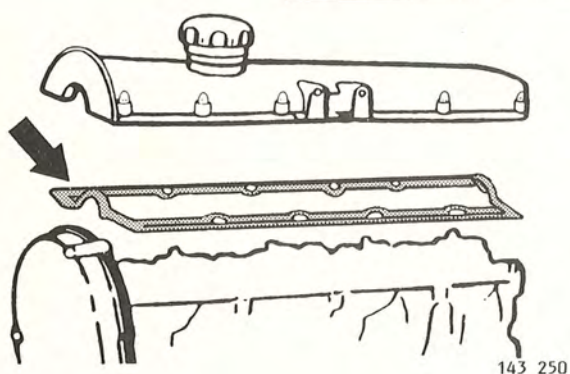


Ta bort ventilkåpan och den gamla packningen

Rengör anliggningsytorna.

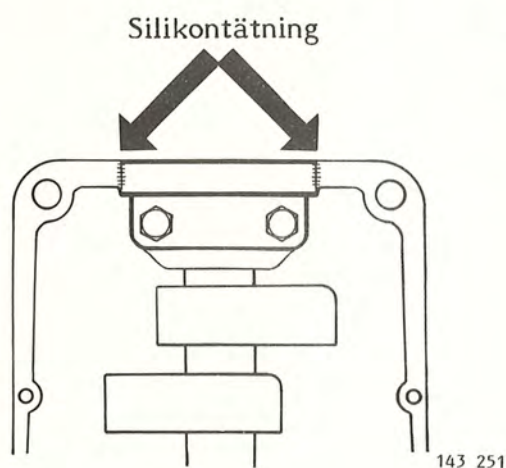

Täta främre och bakre kamaxelöverfall

Använd Silikontätning. Täta enligt bild.

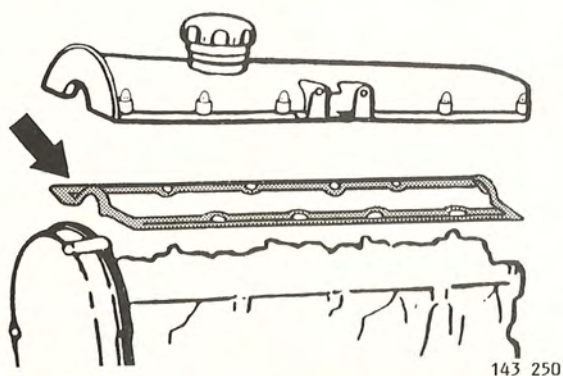

Sätt dit asbestfri packning och ventilkåpan