

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6 (7)	61(72)
BETR.	NR	
Fjäderben	2	
240, 260	DATUM	
	Aug.	
	78	

Servicemeddelande

Sida 1 av 6

Detta servicemeddelande ändrar servicehandbok Reparation och Underhåll, avd. 6, Framvagn och styrning 240, 260 sid. 12-14, 19-28, 32-36 samt 38-40 samt avd. 7 Fjädring och hjul 240, 260 sid. 4, 5, 7 och 8.

[illegible]

Ändrade metoder för borttagning och ditsättning av fjäderben

Fr.o.m. 1978 års modell av 240, 260 har tråddiametern ökats på framfjädrarna. Detta har medfört att spännverktygen 5040 ändrats (SM P-08-38).


Borttagning av fjäderben från övre infästning



Palla upp framvagnen samt märk upp läget och skruva bort framhjulet.

Placera pallbockarna under främre domkrafts-
fästena.


Märkningen av hjulen görs för att ev. spinnerbalansering inte ska ändras.

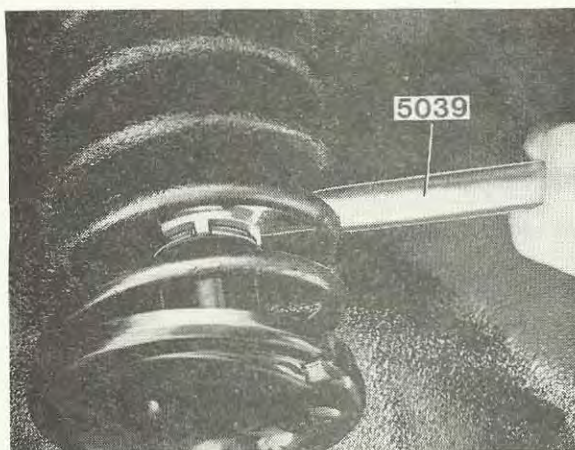

Lossa stötdämparens mutter i fjäderbenet.

Lossa muttern ett par varv med verktyg 5039 för standarddämpare eller 5173 för gastrycksdämpare.

OBS! Detta moment behöver endast utföras vid byte av tid. utf. av kullad (före 1978 års mod.).

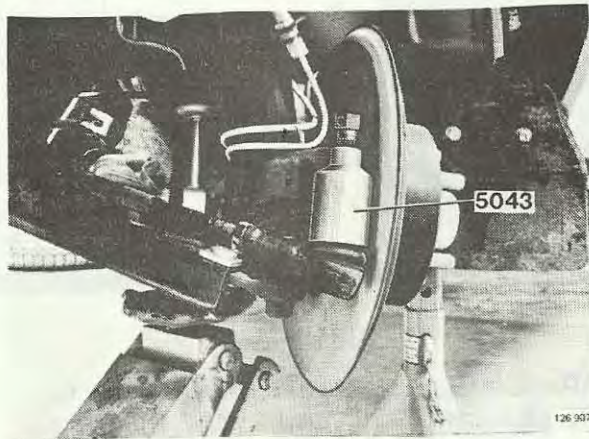


Placera en domkraft under länkarmen samt ta bort styrstaget från styrarmen.


Skruva bort muttern och dra loss staget med 5043.



Skruva bort krängningshämaren från länkens övre infästning.

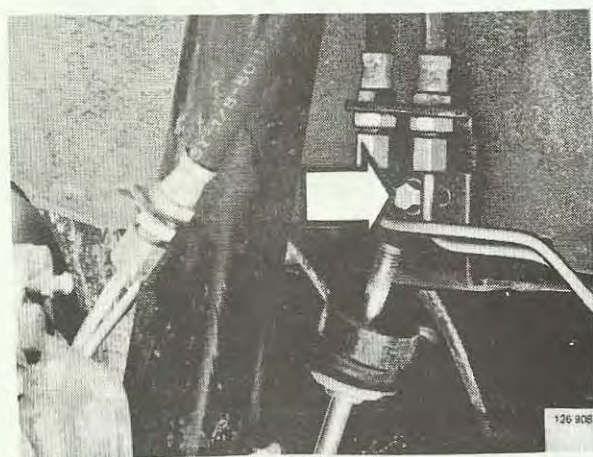


Skruva ur skruven för bromsrörskonsolen.

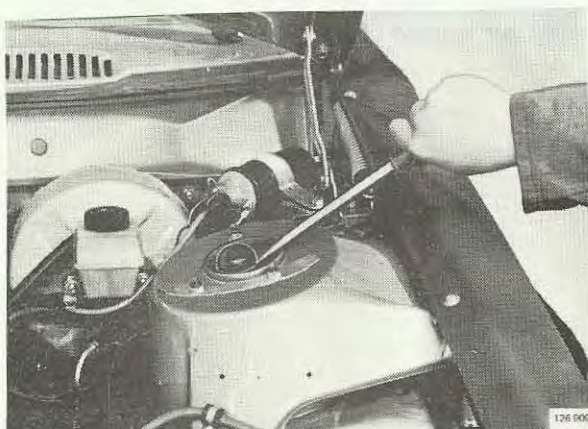


Ta bort skyddskåpan över stötdämparmuttern.


Bänd med en skruvmejsel.

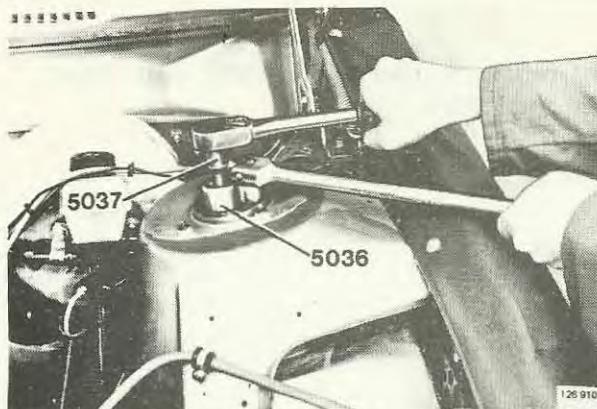**Lossa övre stötdämparmuttern**


Lossa muttern några varv med 5036 och håll emot stötdämparens kolvstång med 5037.

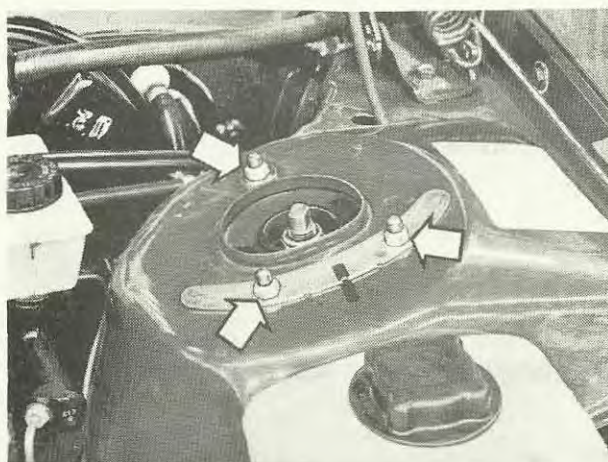**Märk upp läget för övre lagringen samt skruva bort muttrarna**


Gör märkningen rakt över mutterplattan och hjulhusplåten.

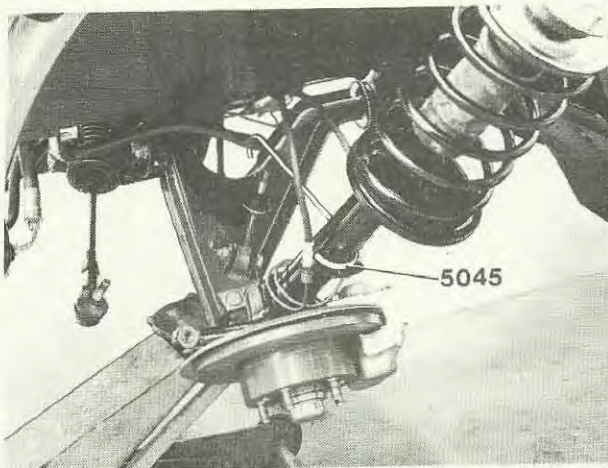**Sänk domkraften och styr ut fjäderbenet**

Haka fast fjäderbenet till krängningshämmaren med verktyg 5045.

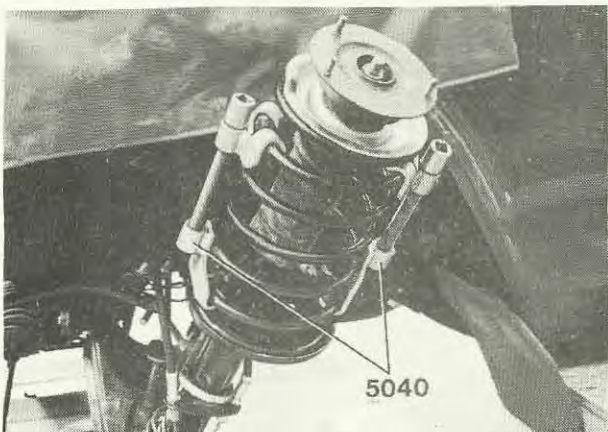**Sätt fast spännverktygen 5040 och dra ihop fjädern**


Spännverktygen placeras mittemot varandra och med tre fria fjädervarv mellan verktygens klor. Dra ihop dem växelvis med en mutterdragare.

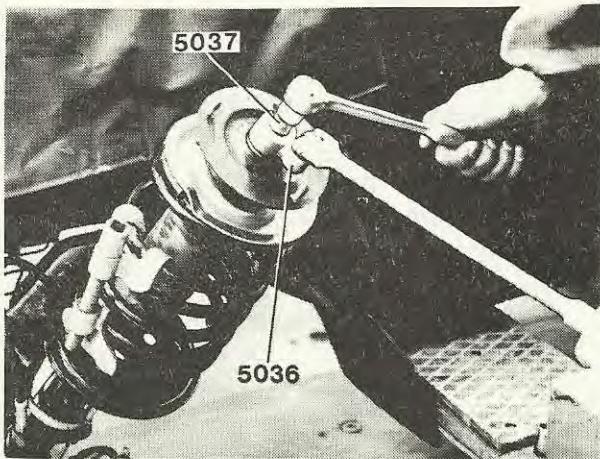

Skruva bort stötdämparmuttern samt lyft bort övre lagringen, fjäderplattan, fjädern och gummibufferten


Skruva bort muttern med 5036 och håll emot stötdämparen med 5037.

Ditsättning av fjäderben till övre infästning

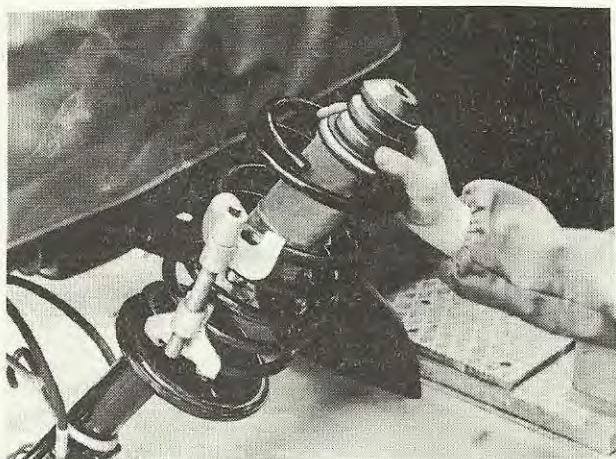


Sätt fjädern, gummibufferten och stötdämparskyddet på plats

Vänd fjädern så att spännverktygens nyckelgrepp pekar uppåt.

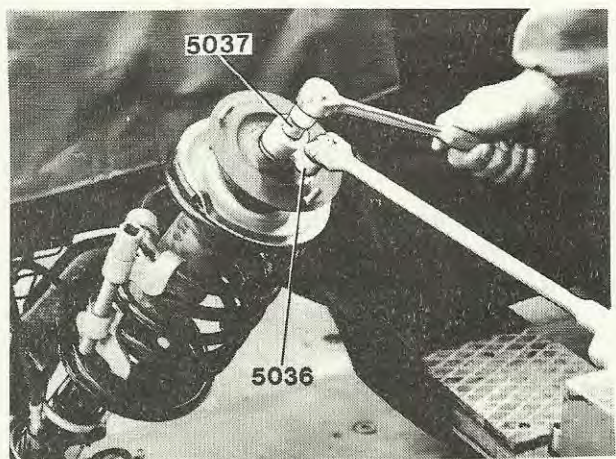


Sätt dit fjäderplattan, övre lagringen, brickan och muttern

Dra åt muttern med 5036 och håll emot med 5037.

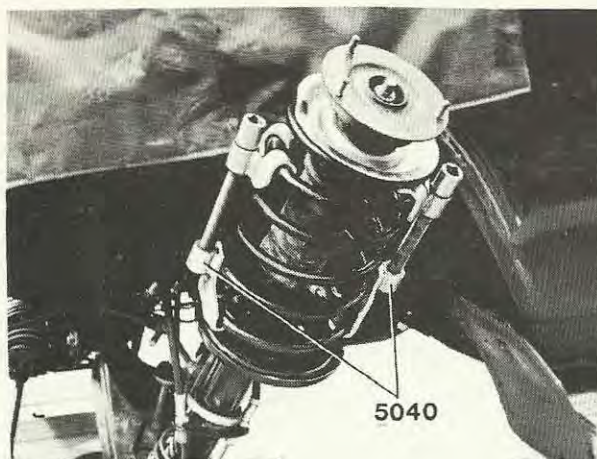
**Ta bort spännverktügen**

Lossa verktygen växelvis samt se till att fjäderns ändar kommer i rätt läge i övre och nedre plattorna.


3

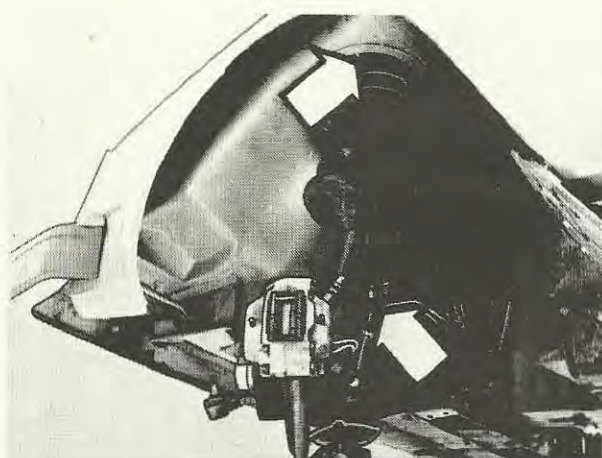**Styr upp fjäderbenet i hjulhuset**


Ta bort upphängningskroken och höj domkraften. Se även till att krängningshämmlänken styrs på plats.

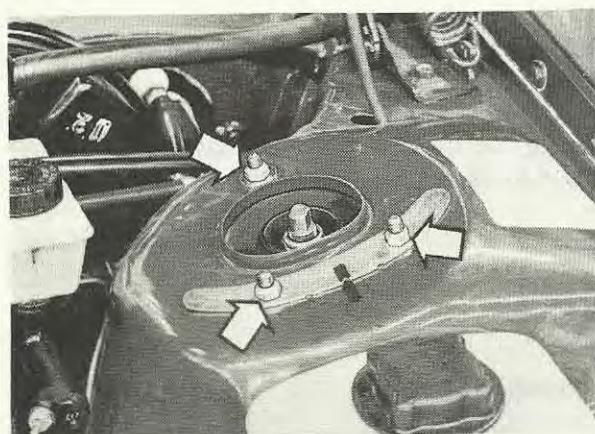**Vrid lagringen i rätt läge och skruva fast muttrarna**

Sätt lagringen i läge enligt den tidigare gjorda märkningen.

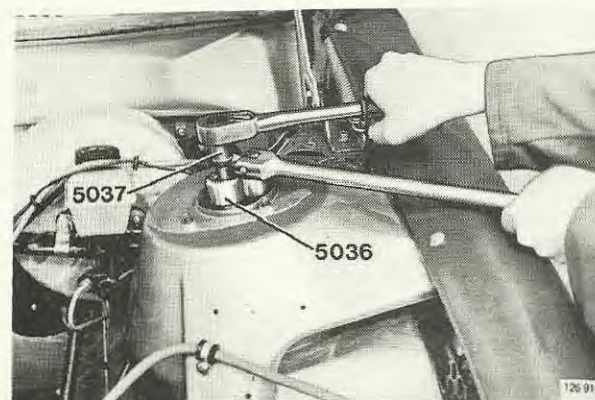**Dra fast stötdämparens övre mutter och tryck där-
efter fast skyddskåpan**


Dra fast muttern med 5036 och håll emot med 5037.

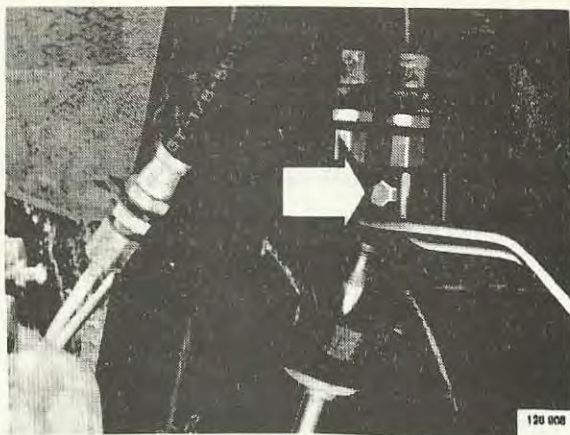

Skrupa fast bromsrörskonsolen.



Skrupa fast krängningshämmarlänken till staget.

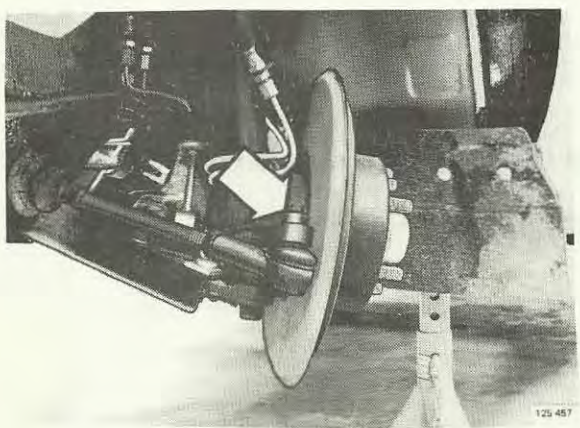

Skrupa fast styrstaget till styrarmen

Åtdragningsmoment: 60 ± 10 Nm (6 ± 1 kpm)

Dra fast stötdämparmuttern i fjäderbenet om den tidigare lossats

Använd verktyg 5039 för standarddämpare och 5173 för gastrycksdämpare.



Skrupa fast framhjulet

Sätt upp hjulet enligt märkningen.

Åtdragningsmoment: 120 ± 20 Nm (12 ± 2 kpm)