



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
KULLED, FJÄDER- BEN	P
240, 264	GRUPP
	62
DATUM	NR
December 1974	26

Makulera tidigare VM Produkt P, Grupp 62, Nr. 26 av november 1974.
Ändringar är markerade med en streck (-) i marginalen.

Nytt utförande av kullledens infästning i fjäderbenet

Ett nytt utförande av kulleinfästning har införts i produktionen. Genom att fjäderbenets nedre del har försetts med ett fastskruvat fäste för kullleden (3 bild 1), har metoden för kullebyte blivit betydligt enklare.

Konstruktionsändringen har införts enligt nedanstående:

Vagnar med lätt fjäderben

242	fr o m chassinummer	10222
244	-"- -"-	16615*
245	-"- -"-	10842

Vagnar med tungt fjäderben

242	fr o m chassinummer	11412
244	-"- -"-	11520
245	-"- -"-	11845
264	-"- -"-	111

* Dessa vagnar har blandat tidigare och senare utf. mellan chassinummer 16573-16614.


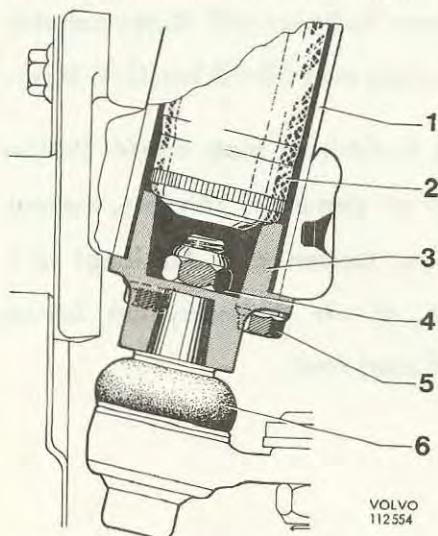


Bild 1. Kulleinfästning


1. Fjäderben
2. Stötdämpare
3. Kullefäste
4. Mutter, kulle
5. Skruv, fäste (4 st)
6. Kulle

Byte av kulle

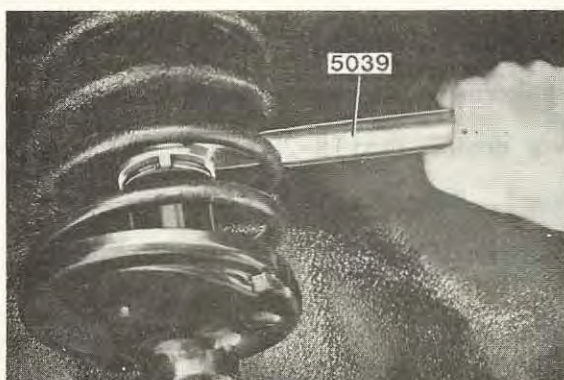


Palla upp vagnen med bockarna placerade under främre domkraftsfästena, och demontera hjulet.

Lossa stötdämparmuttern ett par varv med 999 5039.

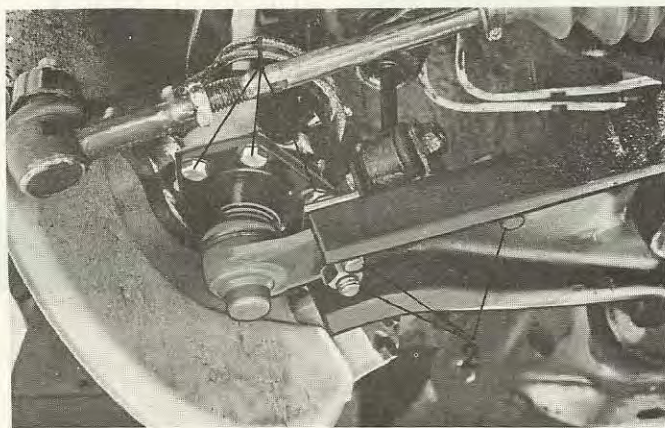


VOLVO
112555

Demontera kullefästets fyra skruvar (1) samt muttrarna (2) som håller kulleden till länkarmen.

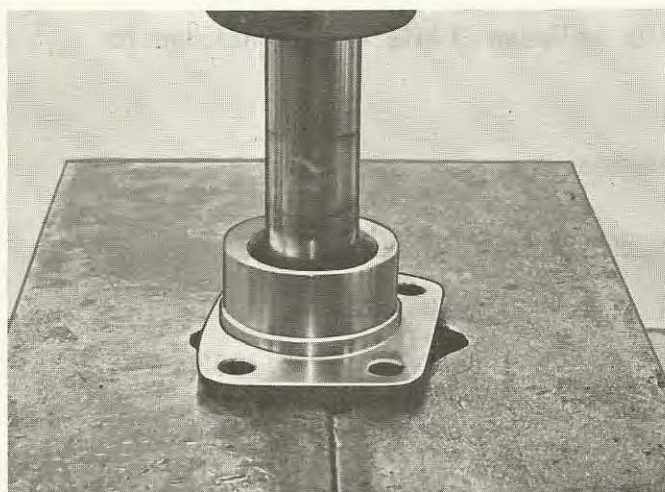

VOLVO
112556

Demontera kullakens mutter och pressa kullaken ur fästet.

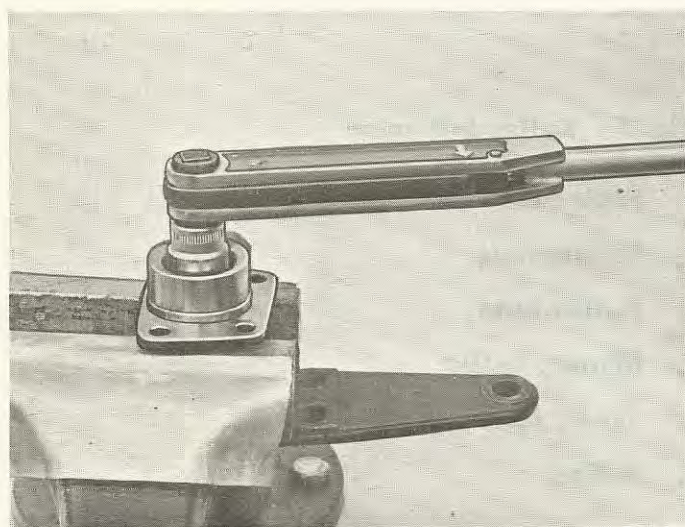

VOLVO
112557

Montera kullaken till fästet och dra åt muttern med 50-70 Nm (5-7 kpm).

OBS! Kullakens tapp måste tvättas ren så att den är fri från fett. I annat fall kan tappens dras för långt in i konen, så att gummiskyddet kärvar mot fjäderbenet.

Montera kullaken till fjäderbenet och länkarmen. Kullefästets fyra skruvar dras åt med 18-28 Nm (1.8-2.8 kpm). Dra därefter åt stötdämparmuttern (999 5039), och montera hjulet.