



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

BAKFJÄDRAR

140, 164

DATUM

September 1970

PRODUKT

P

GRUPP

73

NR

4

Monteringsanvisning för bakfjädrar.

I samband med att hjulbasen förlängts med 20 mm på 140 och 164, har bakfjädrarnas övre fästen i bakre sidobalkarna flyttats bakåt. För att erhålla största möjliga avstånd mellan översta varvet på fjädern och sidobalken (A bild 1), och på så sätt undvika att fjädern slår i balken vid nedfjädring, ska fjädern monteras med fjäderträdens översta ände inom det i bild 2 sektionerade området.

Monteringsanvisningen berör vagnar från och med nedanstående chassinummer.

142 chassinummer 178960

145 chassinummer 61600

144 -"- 194140

164 -"- 32400

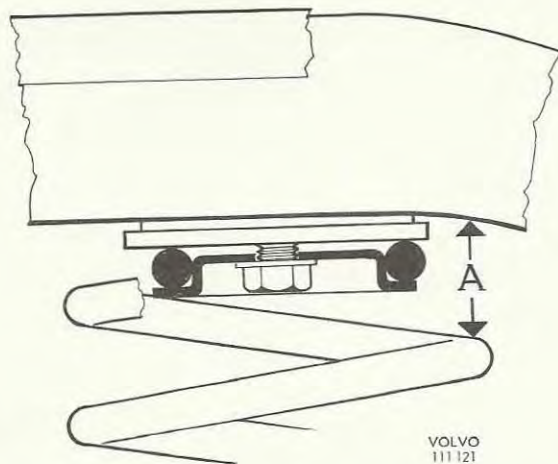


Bild 1. A = Avstånd mellan fjäder och sidobalk i bakkant

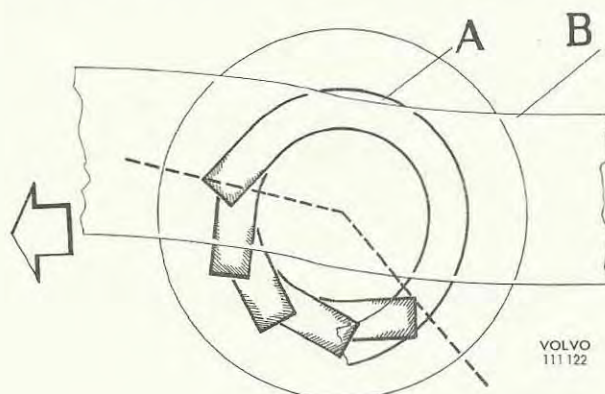


Bild 2. A = Bakfjäder
B = Bakre sidobalk
Pilen pekar framåt i vagnen