

PRODUKT P	AVD. 8	GRUPP 81
BETR. Byte tätningslist, dörrbåge		NR. <u>13</u> DATUM Juli -85
240		

Sida 1 av 6

240-nyheter modellåret 1986


Detta servicemeddelande visar metodnyheter för 1986 års modeller av 240

Byte av ny tätningslist mot vindbrus



- o Dra loss tätningslisten (limmad med dubbelhäftande tejp).
- o Skrapa bort kvarvarande tejp med träspackelspade eller med fingrarna.

De ytor på dörrbågen där det suttit tejp tvättas med K-sprit.

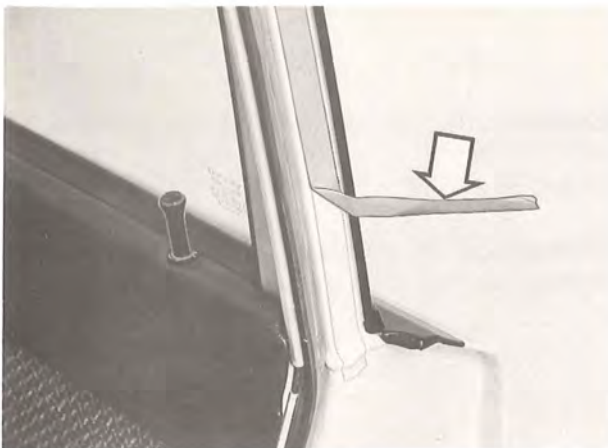


- o Riv av skyddspapperet från tejpens på listen och sätt dit den. (På den nya listen finns redan tejp fastsatt).
- o Börja ditsättningen av listen i dörrbågens hörn.
- o Vid ditsättning av gammal list fästs dubbelhäftande tejp (det.nr. 1 160 601) på dörrbågen, varefter listen sätts dit.



- o **Obs! Listen ska luta inåt.**

Förväxla alltså inte listerna för vänster och höger sida.

Byte av ny nedre skyddslist på dörrar, 1986 års modell av 240

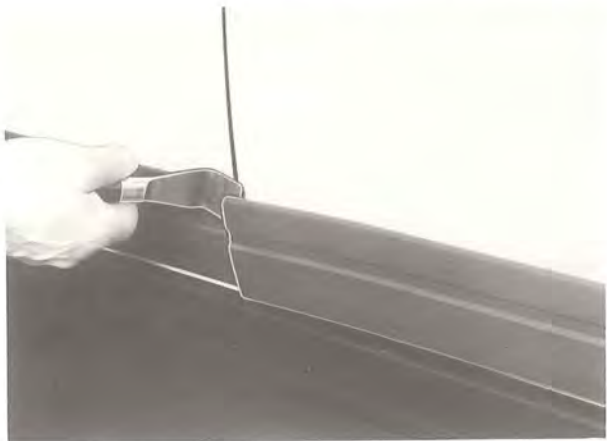


- o Dra loss listen med listverktyget. (Listen är limmad med dubbelhäftande tejp).
Obs! Akta lacken!
- o Tvätta ytan på karossen, där listen ska sitta, med K-sprit.

- o Riv av skyddspapperet från listen.
- o Styr in listens låstappar i hålen och tryck fast listen.
- o **Obs!** Listen är såpass mjuk att den kan böja sig i höjdlid under ditsättningen. Var noga med att den hamnar rakt.


- o Vid ditsättning av en gammal list används dubbelhäftande tejp som fästes på listen (det.nr. 682 477)

(Borttagning av gammal tejp underlättas om man värmer med varmluftspistol).

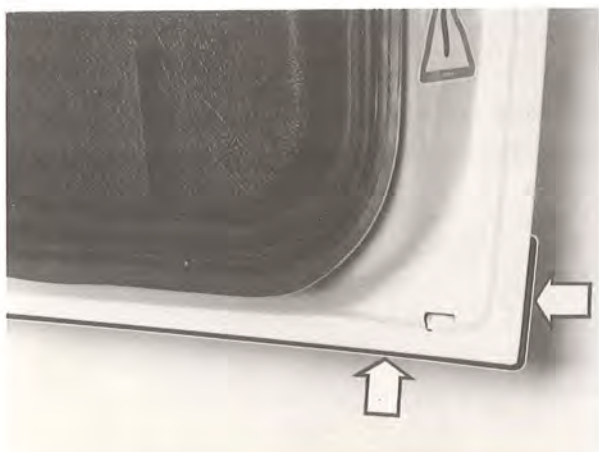

- o Vid korrekt ditsättning av skyddslisten skymtar dess nedre kant under dörrens nederkant enligt bilden.

Byte av lås, baklucka

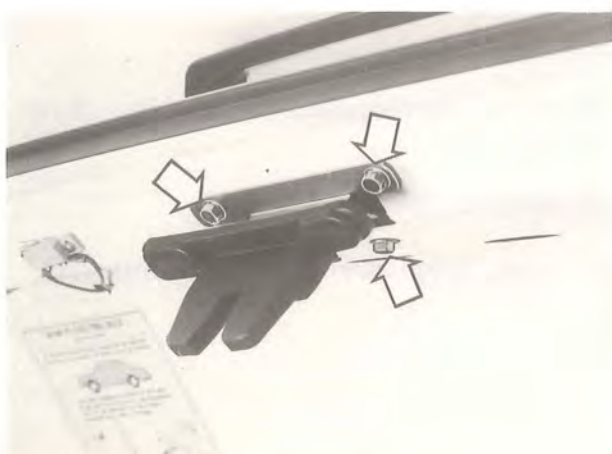

Ta bort:

- o Skyddet över låset
- o De tre fästskruvarna
- o Låset ("lirkas" ut på vänster sida om låscylintern samtidigt som låsöppnaren trycks ner).



Ditsättning

- o Tryck ner öppnaren och "lirka" dit låset på vänster sida om låscylintern.

Sätt dit:

- o Fästskruvarna
- o Skyddet över låset
- o Utför funktionskontroll

Låscylinder, byte



Ta bort:

- o Låset (se Servicemeddelande ang. "Byte av lås")
- o Fästskruven för låscylindern
- o Ev. stång från låscylindern för centrallås.



Ta bort:

- o Låscylindern och förstärkningen




Sätt dit:

- o Förstärkningen och låscylindern
- o Fästskruvarna för låscylindern
- o Ev. stång för centrallås.

Byte insynsskydd


Ta bort:

- o Reservhjulet
- o Locket över "reservhjulsbaljan" på höger sida.

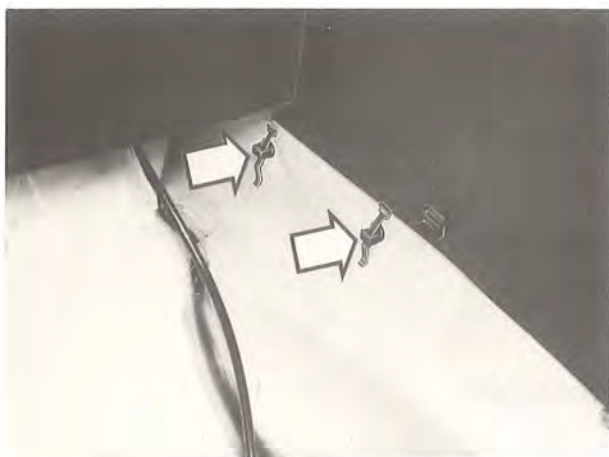


Ta bort:

Hållarblecken för insynsskyddet (2 st bleck på respektive sida).

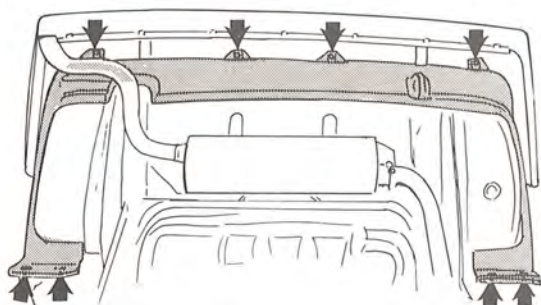

Ta bort:


- o 4 st skruvar i insynsskyddets bakkant
- o 2 st skruvar i varje stänkskydd
- o Insynsskyddet.

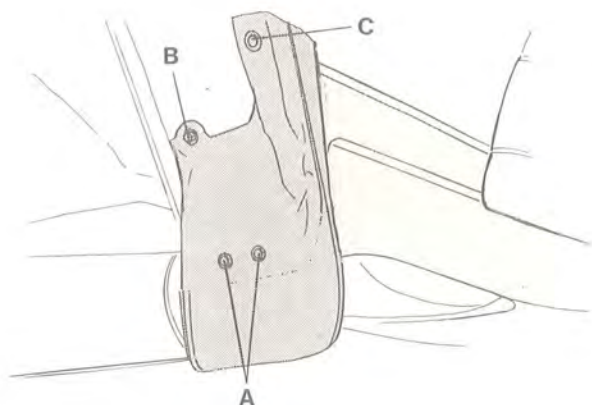

Vid behov tas stänkskyddet bort genom att de två skruvarna A samt skruven B och plastclipset C tas bort.
(Betr. clipset C: Se följande moment.)

Plastclipset C avlägsnas genom att:

- o Pinnen (1) trycks ut med en liten mejsel
- o Plastclipset (2) dras ut.

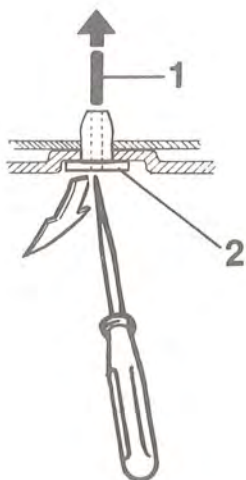

Sätt dit:

- o Insynsskyddet
- o Hållarblecken på vänster och höger sida
- o Locket över "reservhjulsbaljan" (höger sida) samt reservhjulet (vänster sida).

Sätt dit:

- o Samtliga skruvar