



VOLVO


VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KAROSSERI	PRODUKT	P
	142 och 144	GRUPP	81
DATUM	Januari 1969	NR	33

Operationsnummer: 81206

Takplåt, byte. Ingår ej: De-mo framstolar, baksäte, sidodörrar, vindruta, bakruta, sidorutor, ventilationsfönster och takklädsel.

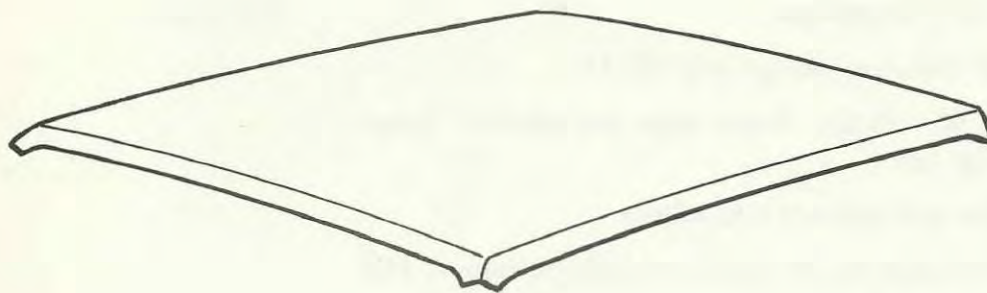

VOLVO
110753

Arbetsbeskrivning

Nr

Tempo

Verktyg

- 1 Demont lister från takbåge och bakrutebalk
- 2 Mejsla loss takplåt intill dropplistor, vindrutebalk, bakrutebalk, skarvar på bakrutebalk och vindrutebalk
- 3 Mejsla loss takbåge från taksvällare, en sida, böj ned takbåge, rikta och renslipa båge
- 4 Slipa bort svets och mejsla bort takplåtrester från dropplistor, slipa anliggningsytor

Mejselmaskin

Mejselmaskin,
rondellslipmaskin

Slipmaskin 20-
25000 r/min, slip-
skiva \varnothing 50,
liten skarpmejsel,
hammare och tång

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
5	Mejsla bort takplåtsrester från vind- och bakrutebalkar, slipa anliggningsytor	Mejselmaskin
6	Mejsla rent och slipa skarvar på vind- och bakrutestolpar	Mejselmaskin, rondellslipmaskin
7	Avemballera ny takplåt, kantslipa, slipa rent för takbåge och justera av transportskador	
8	Inpassa och spänn fast ny takplåt på vagn	Svetstänger
9	Tag fram vind- och bakrutor, kontrollera med hjälp av dessa rutöppningarna, justerrikta ev vind- och bakrutebalkar	
10	Punktsvetsa takplåt i droplister	TIG-eller tångpunkt-svets
11	Punktsvetsa takplåt på vind- och bakrutebalkar	TIG-eller tångpunkt-svets
12	TIG-svetsa skarvarna på vind- och bakrutestolpar	
13	Slipa och rikta svetsskarvar	Rondellslipmaskin, hammare
14	Reparera ev hål i droplister	TIG-svets
15	Blanda lim för takbåge, enligt VMP 80-11	
16	Applicera lim på takbåge, fixera båge mot takplåt. Torka bort överflödigt lim	
17	TIG-svetsa fast takbåge mot taksvällare	
18	Tennspackla svetsskarvar på vind- och bakrutestolpar. Fila och slipa tennspackel	
19	Slipa bort grader och rikta droplister, vind- och bakrutebalkar	
20	Rengör droplister och plastkitta dessa	
21	Klistra "våffelpapp" på takplåt	
22	Mont lister på takbåge och bakrutebalk	
23	Drag fram elledning för takbelysning	