


PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>8</b>	82
BETR.		NR
Innerskärm av plast 240, 260		6
		DATUM
		Okt. 78

## Service meddelande

Sida 1 av 3

### Innerskärm av plast

För att ytterligare förbättra rostskyddet, har på de nordiska marknaderna införts en innerskärm av plast. Innerskärmen är fastsatt på insidan av framskärmen på 78-års modeller. Den kan även med fördel sättas fast på 1975-77 års modeller av 240, 260. I samband med detta bör också tätningplåtar för framhjulsbromsar sättas dit. Se SM P 5 - 51 - 05 Okt. 78.

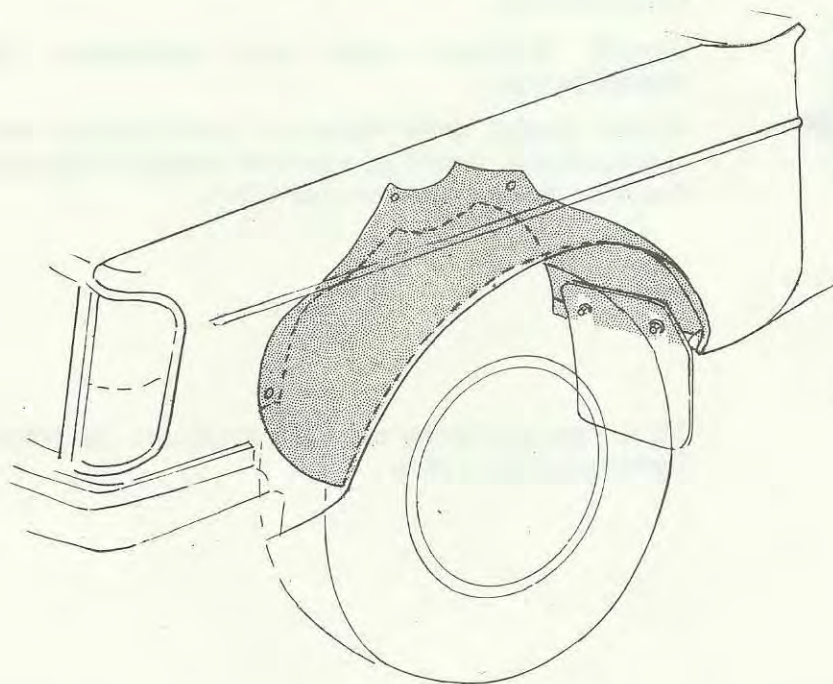

Pris: 62,50/stk.

### Erforderligt materiel för 1975-1977 års modeller

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr.</u>	<u>Antal</u>
Inre hjulhus vänster	1 254 747-7	1
Inre hjulhus höger	1 254 748-5	1
Skruv	949 485-7	6
Rostskyddsvätska, sprayburk	282 767-3	1



### Dötsättning av innerskärm

Öppna huven.

För ledningsmattorna åt sidorna på fjädertornen för resp. sida.

Tejpa fast ledningsmattorna.

Lossa hjulmuttrarna.

Palla upp och avlasta framvagnen.


Ta bort hjulen.

### Anvisning för en sida


Lossa stänkskyddet och låt det hänga kvar i den yttre skruven.

Rengör hjulhuset noga med vattenslang och svamp/borste.

Bättra skadat underredsskydd med tixotrop rostskyddsvätska. Detta är speciellt viktigt i skärmens fram-, över- och bakkant (se pilar).

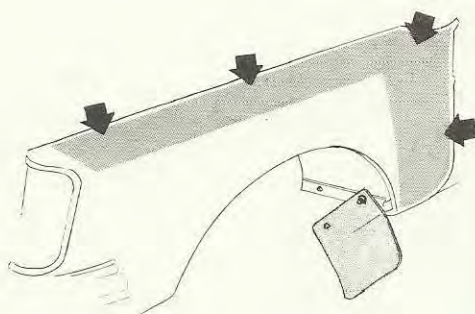


Märk upp och borra ett hål i hjulhuset för främre fästet med  $\text{Ø}4,5$  mm.

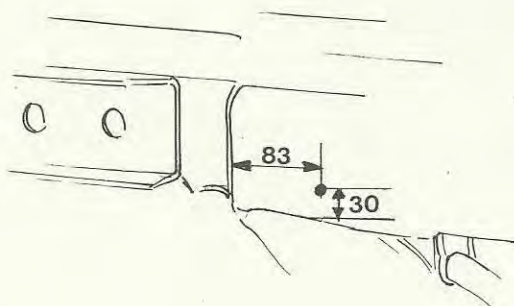


**För bilar med stänkskyddet fastsatt med tre skruvar (tid. utf.) gäller:**

Klipp två extra jack i innerskärmen som bilden visar, dessa för inpassningen vid stänkskyddsfästet.

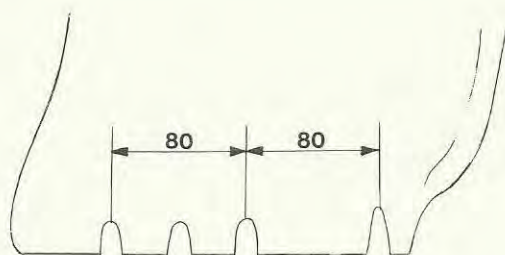




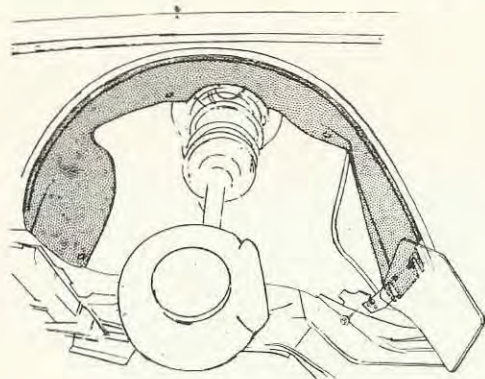


Placera innerskärmen på plats.

Bakändans yttre jack, vilande på yttre stänkskyddsskruven.

Placera den så den hamnar mellan stänkskyddet och fästjärnet.

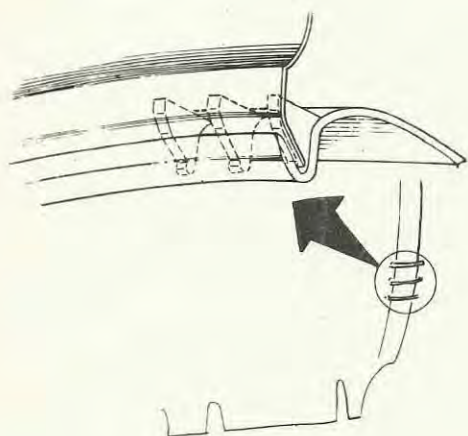


Se till att skärmkanten på plåtskärmen kommer in ordentligt i hållarna på innerskärmen.

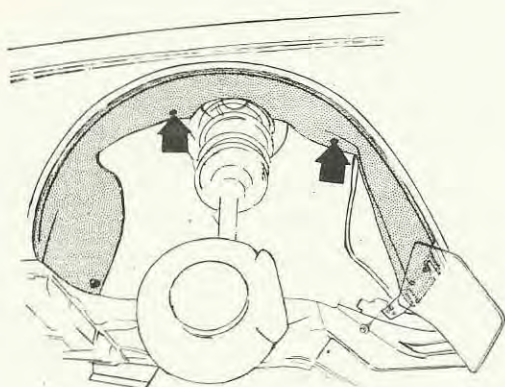

Sätt fast främre fästskruven.

Borra två hål för övre fästet i hjulhuset  $\varnothing 4,5$  mm. Använd innerskärmen som mall. Sätt dit skruvarna.

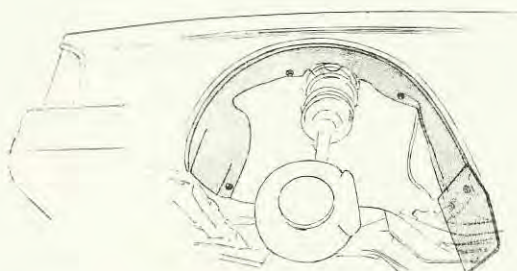

Sätt tillbaka stänkskyddet.

Gör om hela arbetsgången för den andra innerskärmen.

Dra fast hjulen.

Palla ner bilen, ta bort tejen på ledningsmattorna och för tillbaka dem.

Efterdra hjulmuttrarna.