



AVD.	P 8	GRUPP	84
BETR.	Tätninglist, framdörr	NR	1
		DATUM	Juli 75

Service meddelande

B-57876 Fixering av tätninglist

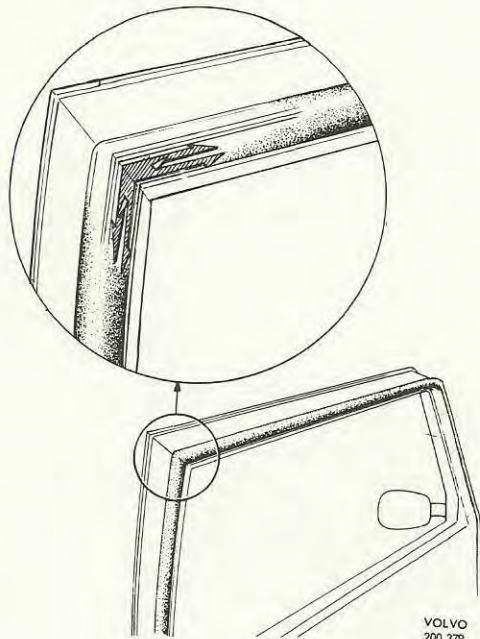

1

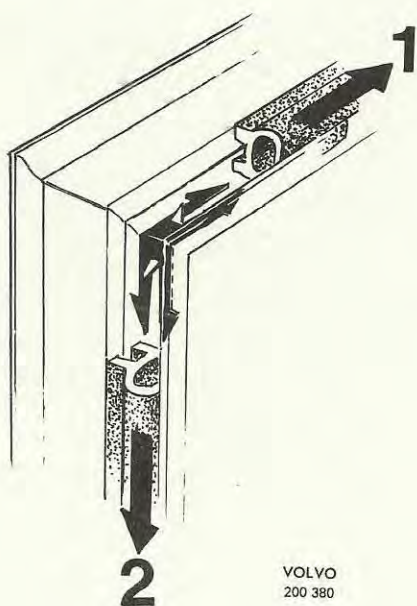

2

För att förbättra tätninglistens fixering, i bakre övre hörn, har ett nytt clips införts.

Clipset har detaljnummer 1247 604-0 och är infört i produktionen fr o m nedanstående chassinummer.

<u>Vagn typ</u>	<u>Chassinummer</u>
242	42129 -
244	62386 -
245	40917 -
264	5988 -

Det nya clipset kan användas som servicelösning på äldre vagnar och monteras enligt nedanstående.

1. Lyft upp tätninglisten och placera clipset i rännan enligt bild 1.
2. Montera listen, med en träspackel eller dylikt.
3. Dra i listen från hörnet mot dörrens framsida (1, bild 2).
4. Dra i listen från hörnet mot dörrens undersida (2, bild 2).
5. Justera listens hörn så att det ligger rätt i förhållande till dörrbågen.
6. Kontrollera att listen har fastnat i clipset. Gör om punkt 3-6 om listen inte fastnat.