

PRODUKT P	AVD. 8	GRUPP 84
BETR. Bakruta och list, byte 240 5-dörrars 1990		NR. 201 DATUM Sept. 1989

Sida 1 av 5

Nyheter 1990

Bakruta, byte 240 5-dörrars Limmad med butyltejp

Byte av gummilist
runt rutan, sid 5

Värmning av butyltejp

Den nya rutan är limmad med butyltejp. Eftersom vi inte har någon fixtur som passar till denna ruta, måste butyltejpen istället värmas upp. Rutan kan då pressas på plats med handkraft.


Det finns två sätt att värma tejp:

1. Värmeskåp. Ca 10 minuter i 50° C. Lägg in tejp när arbetet påbörjas.
2. Varmluftspruta. Värm efter rutan har satts på plats. Se vidare i metodbeskrivning.


Borttagning



Ta bort kåpan över bromsljuset genom att trycka in spärrarna på kåpans sidor.

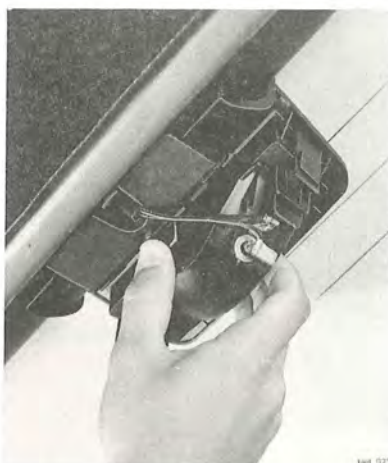

Lossa lamparmaturen från bilen genom att lyfta spärren och dra rakt ut. Låt den hänga i ledningarna.

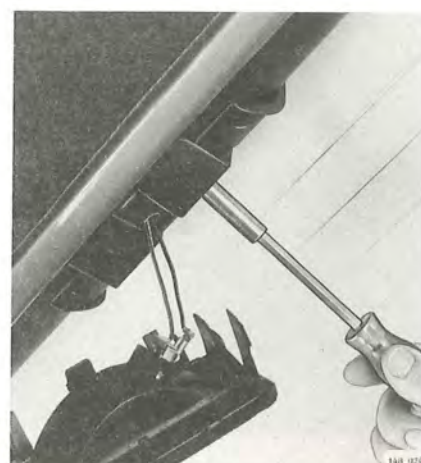

Ta bort fästet för lampan. Använd torx TX 25.



Ta bort panelerna på insidan


Dra rakt ut parallellt med rutan.



Lossa elledningarna till elbakrutan

Lossa klädselpanelen i ytterkanterna.
Platt, vitt kontaktstycke på vänstersidan,
skruv för stomanslutning på högersidan.

Dra ut ledningarna med gummigenomföringar.
Gummigenomföringarna ska flyttas över till
den nya rutan.

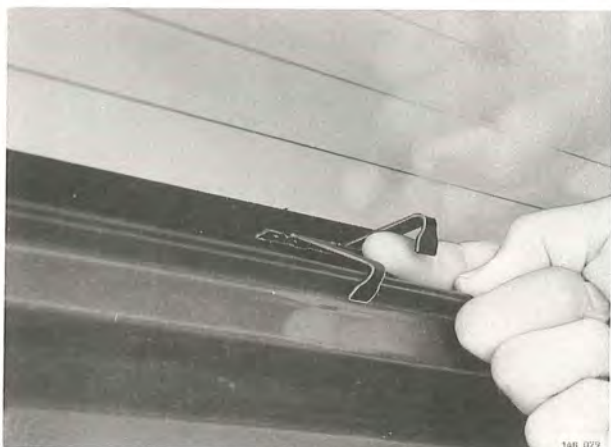

Vik ut vikblecken

Två i överkant och två i underkant av rutan.

Vik ut torkkararmen

**Om rutan är söndrig:**

Använd handskar, rensa bort gammal butyltejp från bakluckan. Dammsug från glassplitter.

Om rutan är hel:

Två personer behövs när rutan lyfts ut. En person ska sitta inne i bilen, luckan ska vara stängd. Pressa försiktigt ut rutan med båda fötterna. Den person som står utanför skär av butyltejpen när den sträckts ut. (Går lättare med fuktig kniv.)

Lyft bort rutan och lägg den på ett glasstativ om den ska användas igen.


Rensa bort gammal butyltejp från rutan och baklucksn.

**Ditsättning**

Tvätta rutkanten och anliggningsytan på bakluckan med aceton eller T-sprit.

Stryk primer på rutkanten och anliggningsytan på bakluckan

Låt torka ca 10 minuter.

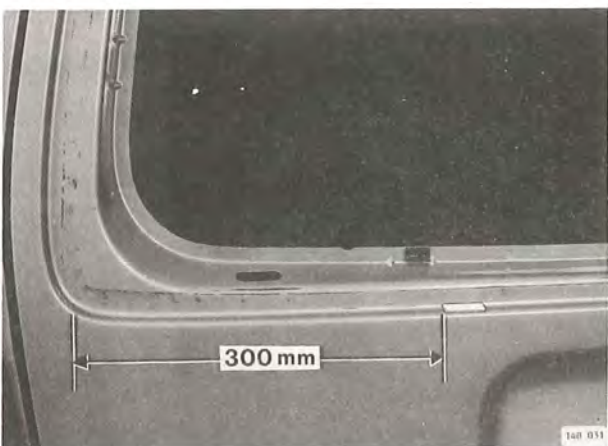

Sätt dit två stöd för rutans underkant på bakluckan

Placera stöden ca 300 mm från hörnen.



Sätt dit butyltejpen på bakluckans anliggningsyta

Om den har värmts i värmeskåp bör rutan sättas på plats omgående - tejen kallnar snabbt!

Om tejen ska värmas med varmluftsspruta ska detta göras när rutan väl sitter på plats.

Två personer: sätt dit rutan

Det går lättast om bakluckan är halvöppen, då kan man hålla en hand på insidan och den andra på utsidan.



Pressa fast rutan

Rutan ska ligga flush med bakluckans utsida.

Om butyltejen inte redan värmts i värmeskåp, ska den värmas nu med varmluftsspruta. Rikta luftströmmen mot rutan strax innanför gummilisten. Tryck sedan in rutan på plats.

Vik in vikblecken över rutan

För in och anslut ledningarna, sätt fast gummigenomföringarna. (Ledningarna ska gå genom hålet närmast rutan.)

Tryck fast klädselpanelen.

Sätt dit panelerna och bromslampan

Se till att de sitter fast ordentligt och inte skramlar, samt att bromsljuset och eluppvärmningen fungerar.



Gummilist runt bakruta, byte 240 5-dörrars




Borttagning

Görs genom att helt enkelt dra listen rakt ut.

Ditsättning

Applicera tvållösning eller glidspray i spåret runt rutan.

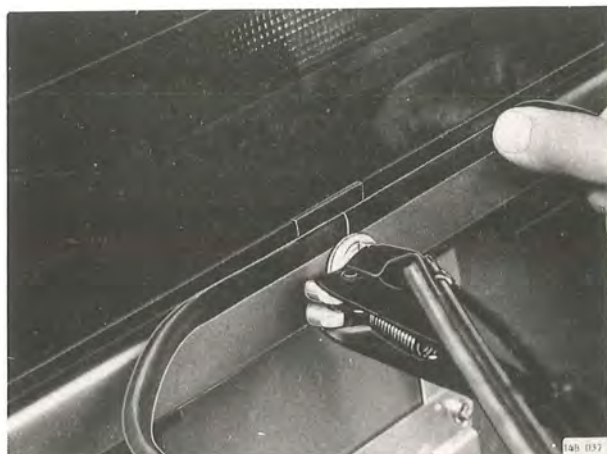

Listen kan tryckas fast med fingarna.

Börja med att sätta dit skarven mitt i nederkant. Sätt sedan dit hörnen för att fördela listen runt rutan. Tryck fast resten av listen.