


PRODUKT P	AVD. 8	GRUPP 84
BETR. Nya tätningslister		NR. 25
245		DATUM April 1987

Sida 1 av 3

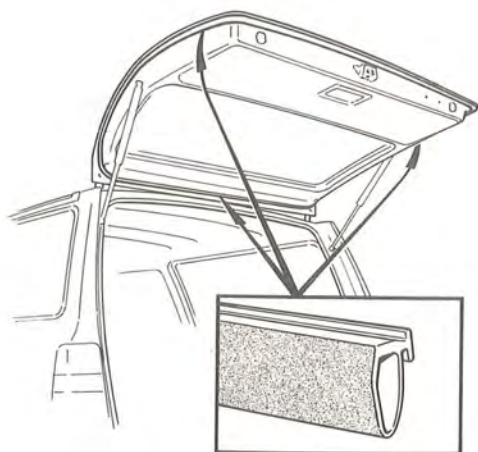

143 477


Ny gummilist baklucka

En ny gummilist för bakluckan, detaljnummer 1 372 058-6, har införts i produktion. fr o m chassinummer 245-731 634. Den nya listen, som ersätter den tidigare, är ihållig och har flockad utsida utom längs luckans nederkant.

Sätt dit listen med början i mitten av ovankant. Sträck listen runt de övre hörnen och fortsätt nedåt. Stryk glidmedel, t ex vaselin, på listfoten vid ditsättning.

Ny gummilist bakre sidoruta

De bakre sidorutorna har också försetts med en ny gummilist. Den nya listen, detaljnummer 1 372 174-1 (vänster) och 1 372 175-8 (höger), ersätter den tidigare och ska sättas dit utan tätningsmedel, enligt nedanstående metod.

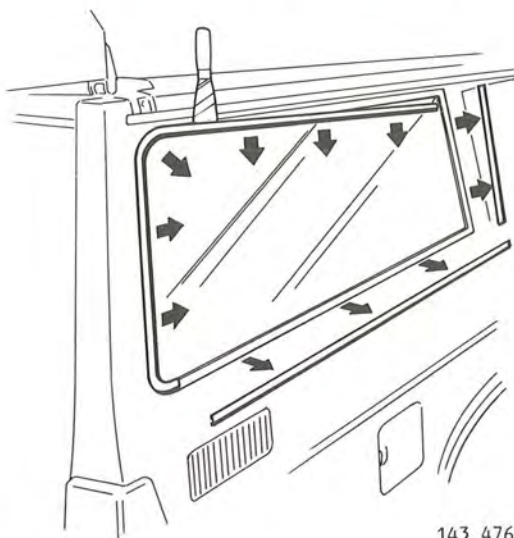


143 476

Byte till ny gummilist bakre sidoruta 245

BORTTAGNING

Ta bort prydnadslisten

Lossa prydnadslisten försiktigt från gummilisten med en nylonpackel.

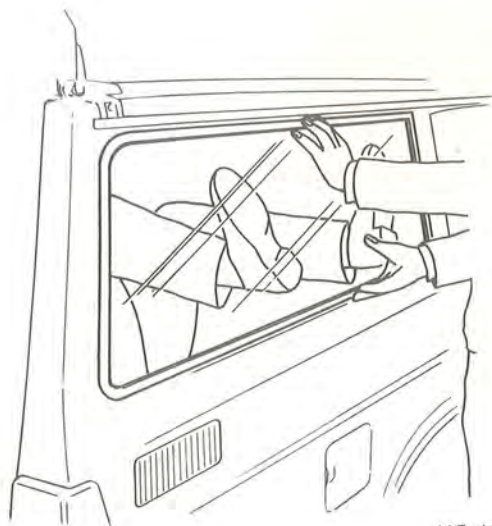


143 481

Tryck ut rutan

Pressa ut rutan försiktigt med jämn belastning. **Obs!** Håll emot från utsidan.

Ta bort den tunna tätningslisten runt plåtfalsen innanför rutan.

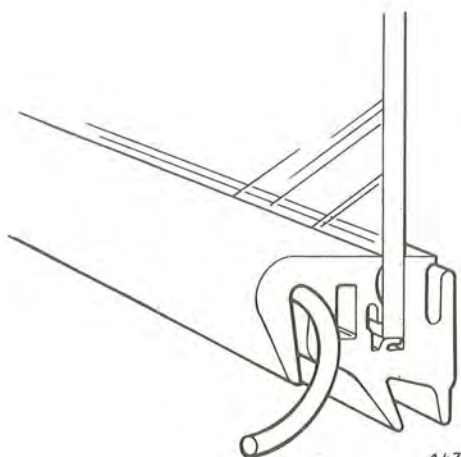

143 475


DITSÄTTNING

Sätt dit den nya gummilisten runt glasrutan

Lägg ett lädersnöre i gummilistens spår. Börja i mitten på undersidan.

Sätt dit rutan


Fukta listen med såplösning. Styr in rutan mot plåtfalsen. Börja i övre, främre hörnet och styr in rutan längs taksvällaren och bakåt. För in rutan med jämnt tryck så att gummilisten ligger mot plåtfalsen runt om.

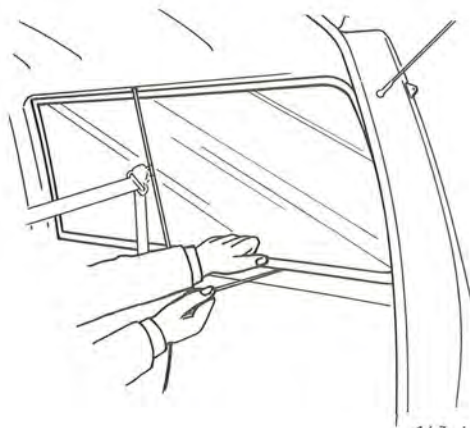

143 480


Fäst listen i plåtfalsen

Dra gummilisten över falsen med hjälp av lädersnöret. Tryck samtidigt lätt på rutan utifrån, så att den intar sitt rätta läge.

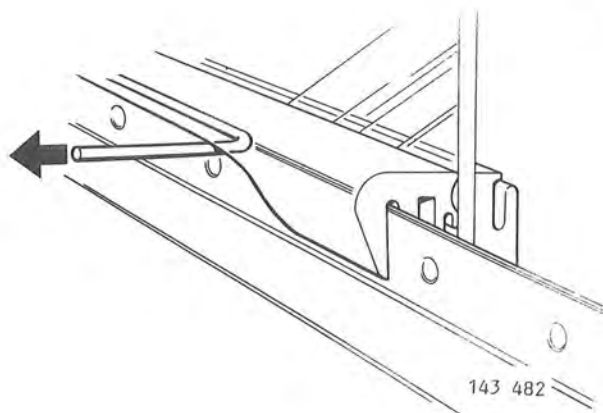


143 482

Kontrollera inifrån att gummilisten är ordentligt nedtryckt över flänsen runtom. Vid behov tryck lätt utifrån med handen på rutan kanter.

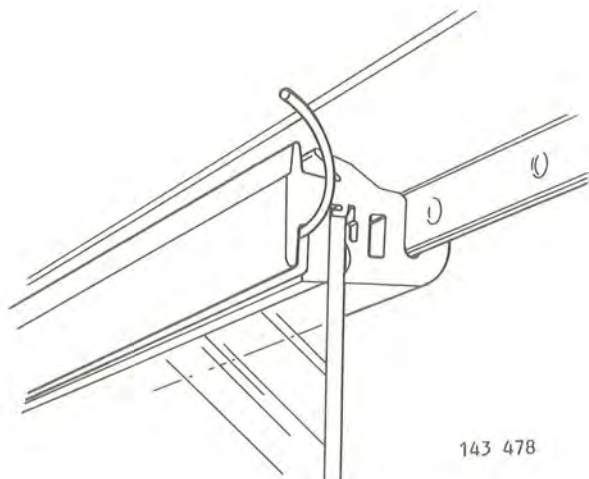

Sätt dit prydnadslisten

Sätt dit ett lädersnöre, fuktat i såplösning, i gummilistens spår för prydnadslisten.

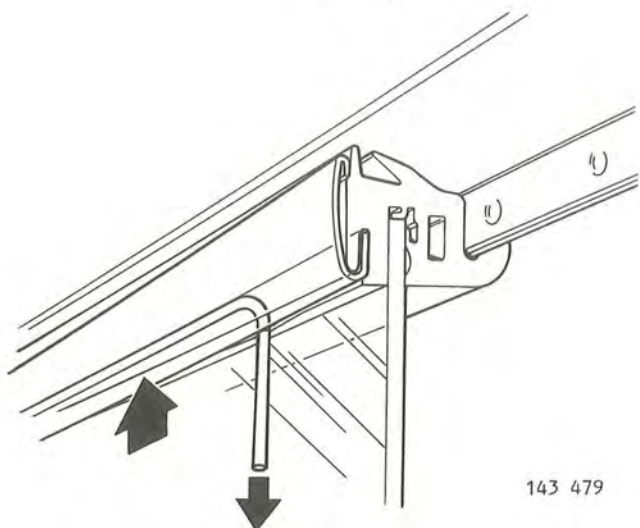

Lägg prydnadslisten i rätt läge. Tryck listen mot rutan och dra samtidigt snöret utåt **nedanför** prydnadslisten.