

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	87
BETR.		NR.
Ombyggnad, drivremmar för kylanläggning		23
240, 4-cyl		DATUM
		Sept. 82

Servicemeddelande

Sida 1 av 4

Ombyggnad från enremsdrift till tvåremsdrift

(Gäller bilar med kylanläggning och servostyrning)


För ombyggnaden behövs en sats med detaljnr 112 9736-3

Gör så här


Ta bort:

- ena batterikabeln
- skyddsplåten under motorn


Klipp av drivremmen mellan vevaxel-kompressor-servopump.

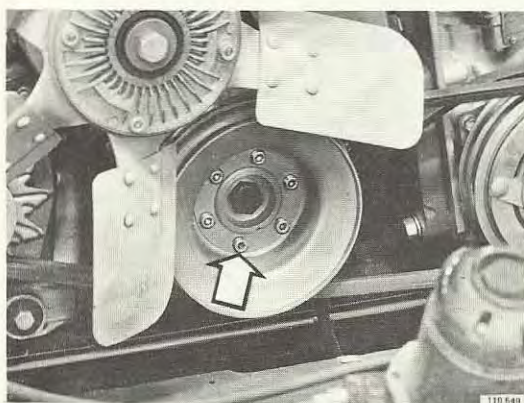

Ta bort vevaxelremskivan

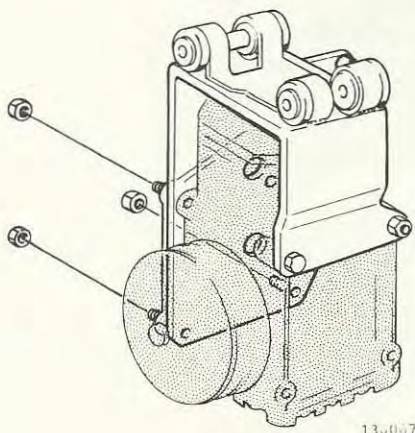

Ta bort muttrarna från pinnskruvarna.

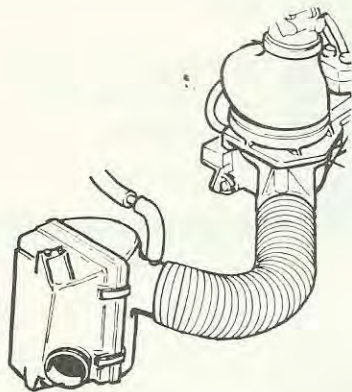


136068

Ta bort:

- tändkabeln mellan fördelaren - tändspolen
- slangen lufttrenaren mängdmätare/förgasare (luftmassmätare på LH-Jetronic)
- luftfiltret och locket
- spolarbehållare (endast bilar med turbo)

Frigör servopumpen och bind upp den med ett snöre eller dylikt.

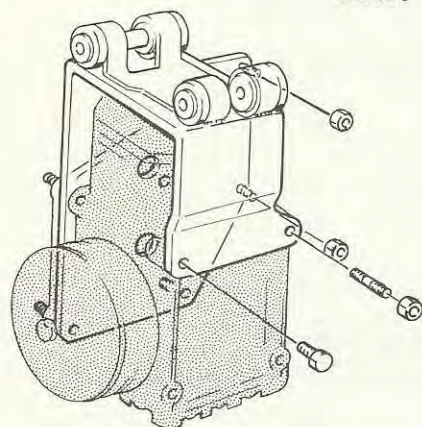

136065

Ta bort:


- skruven och mutter-pinnskrav som håller kompressorn i konsolen
- muttrarna på pinnskravarna som håller konsolen mot motorn

Ta loss konsolen med kompressorn från motorn

Ta bort från konsolen baksida:

- pinnskravarna
- skruven

Ta bort konsolen från kompressorn

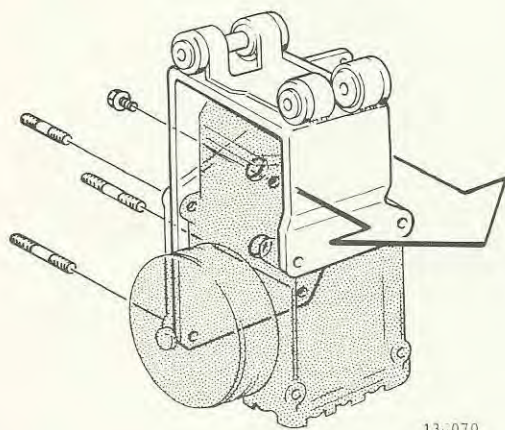


136070


Sätt dit den nya konsolen

Sätt dit på konsolens baksida:

- skruven som håller kompressorn
- pinnskravarna, den korta överst

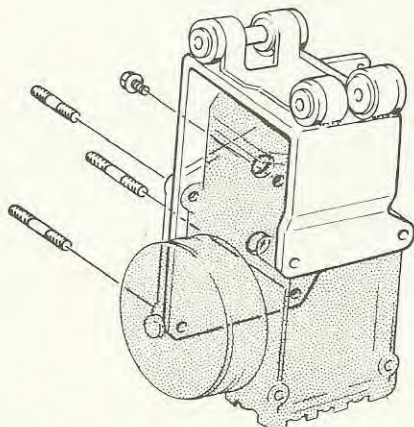


136071

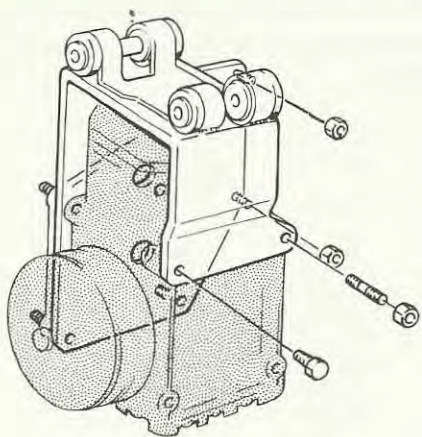

Sätt dit skruven och pinskruven på andra sidan konsolen

Trä på konsolen med kompressorn på motorn. Sätt stomledningen på den översta pinskruven. Sätt dit muttrarna och dra åt. Trä klamman för AC-slangen på den lediga pinskruven och sätt dit muttern.

Dra åt muttrarna.

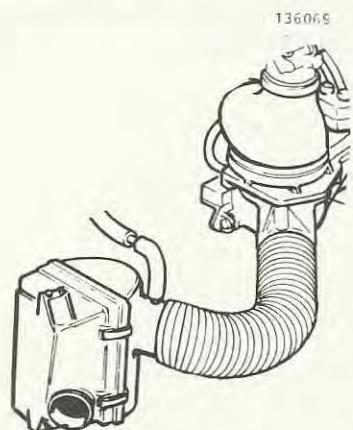

136065

Sätt tillbaka servopumpen och lägg på drivremmen. Spänn inte remmen.


Sätt dit:

- luftrenaren och locket
- slangen (luftmassmätare på LH-Jetronic)
- tändkabeln
- spolarbehållare (endast bilar med turbo)

Under bilen:

Sätt dit och dra fast muttrarna på pinskruvarna.

136068

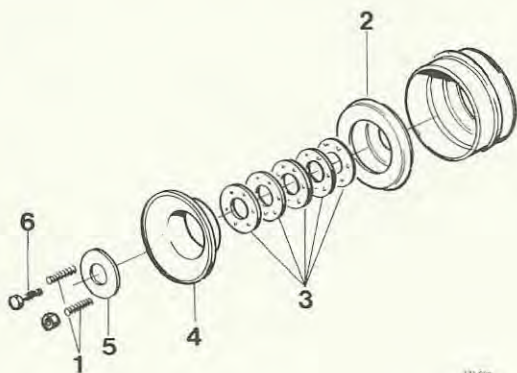

Sätt dit:

- 1-pinskruvarna mitt emot varandra
- 2-inre remskiva
- 3-fem justerbrickor
- 4-kompressorns drivrem och yttre remskiva
- 5-en justerbricka
- 6-skruvar och muttrar.

Obs! När remskivan skruvas fast måste vevaxeln vridas runt successivt. Vrid därefter vevaxeln 2-3 varv så att remmen kommer i rätt läge.


Kontrollera remspänningen, 3-10 mm intryckning vid 80-100 N (8-10 kp).

Vid felaktig remspänning


Lägg dit bricka/or mellan remskivehalvorna när remmen ska slackas. Ta bort när remmen ska spännas.

En bricka ändrar remspänningen ca 5 mm.

Sätt dit skyddsplåten under motorn.

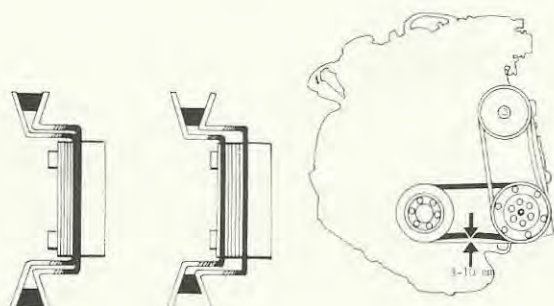

131 887

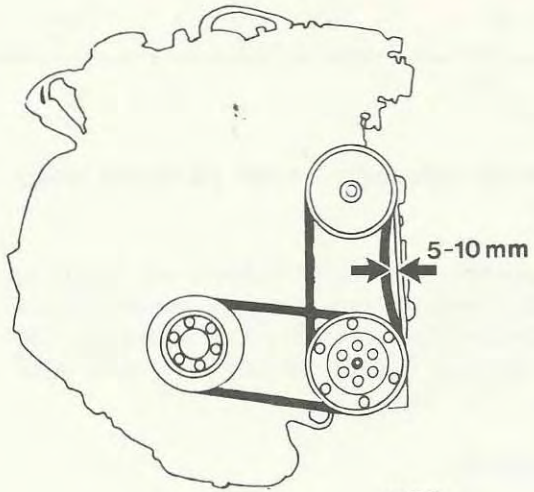

136072

Spänn remmen mellan servopump och kompressorn.
Rätt spänd ska remmen inte kunna tryckas ned mer än 5-10 mm på mitten.

Anslut batterikabeln och kontrollera funktionen på kylanläggningen och servostyrningen.