


AVD.		GRUPP
P	9	92
BETR.	NR	
Bensindriven extravärmare 240, 260	3	
	DATUM	
	April 76	

Service meddelande

Blad 1 av 2

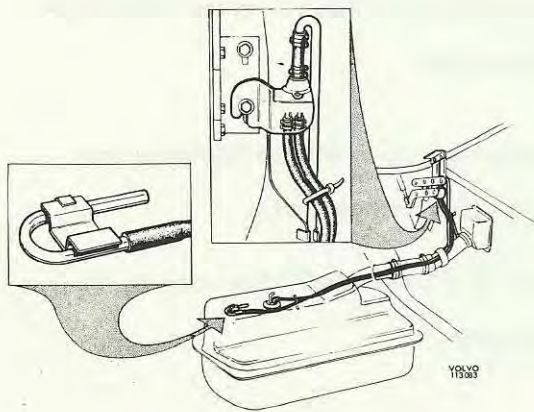

Bränsleavdunstningssystem för
övriga marknader^{x)}

- x) Marknader utom USA, Canada, Japan och Australien. På bilar för dessa marknader är urluftningsslangen ansluten till ett urluftningsfilter, filtret är placerat i motorrummet.

På bilar med CI-motor har införts ett bränsleavdunstningssystem med en utjämningsventil. Detta medför att det finns ett övertryck i bränsletanken (se SM P 2 grupp 24 nr 4, April 76).

På grund av brandrisk får bensindriven extravärmare inte monteras i dessa bilar utan att avdunstningssystemet modifieras. Om bensindriven extravärmare redan monterats, måste avdunstningssystemet modifieras nästa gång bilen kommer in på verkstad.


Obs! På grund av lagkrav är bilar avsedda för USA, Canada, Japan och Australien försedda med ett slutet bränsleavdunstningssystem som inte får modifieras. För dessa bilar rekommenderar Volvo inte montering av bensindriven extravärmare.

Modifiering av bränsleavdunstningssystem i samband med montering av bensindriven extravärmare

Volvo 242, 244, 262, 264


Erforderligt material: 1 st tätningshylsa detaljnummer 687245-1.

1. Vik undan bagagerumsmattan och ta bort höger sidopanel.
2. Demontera skyddsplåten över påfyllningsröret och luckan över tankarmaturen.

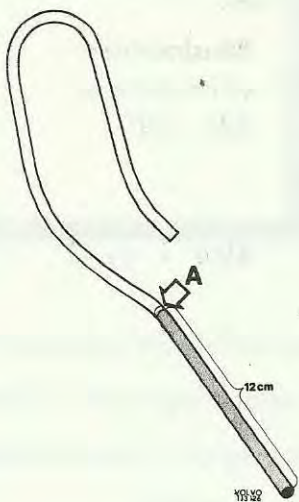

3. Ta loss slangarna (3 st) från utjämningsventilen. Demontera utjämningsventil med konsol.
4. Ta loss slangarna (2 st) från bundyröret. Ta loss röret från clipset och lyft fram röret.
5. Böcka om bundyröret, se bild. Obs! På baksidan av blad 2 finns en skiss av omböckat bundyrör i naturlig storlek.
6. Korta ventilationsslangen 80 mm (slangen som är ansluten till påfyllningsröret).

Anslut slangar (2 st) till bundyröret och tryck fast röret i clipset.

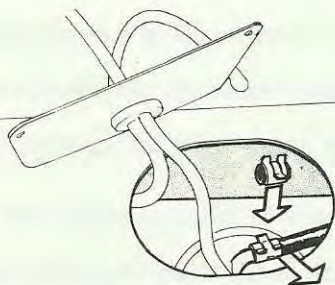


Y0132

7. Ta bort ventilationsslangen som går från tankarmaturen. Montera tätningshylsa 687245-1 med klamma.
8. Montera skyddsplåten för påfyllningsröret och luckan över tankarmaturen.
9. Montera sidopanelen och vik tillbaka bagagerumsmattan.

Volvo 245, 265

Erforderligt material: 1 st T-rör detaljnummer
281336-8.

1. Ta bort locket över höger reservhjulbalja och höger sidopanel.
2. Ta bort fästskruven för utjämningsventilens konsol. Ta loss bundyröret från clipset och vik fram röret.
3. Demontera ventil med konsol.
4. Montera T-rör 281336-8.
5. Vik in bundyröret och slangarna och tryck fast röret i clipset.
6. Sätt dit sidopanelen och locket över reservhjulbaljan.

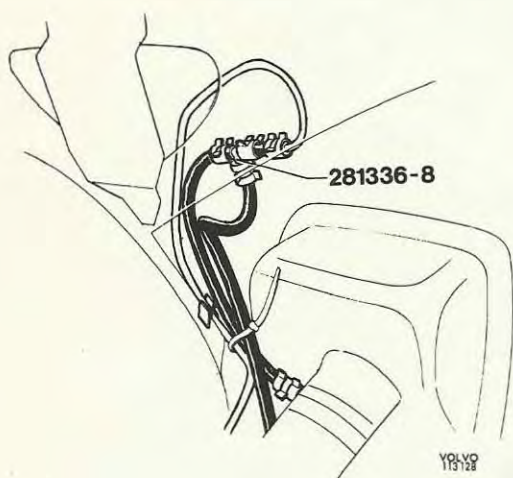


bVA

29

VOLVO

Ombockat bundyrör i naturlig storlek

A = vinklas ca 75° upp från planet

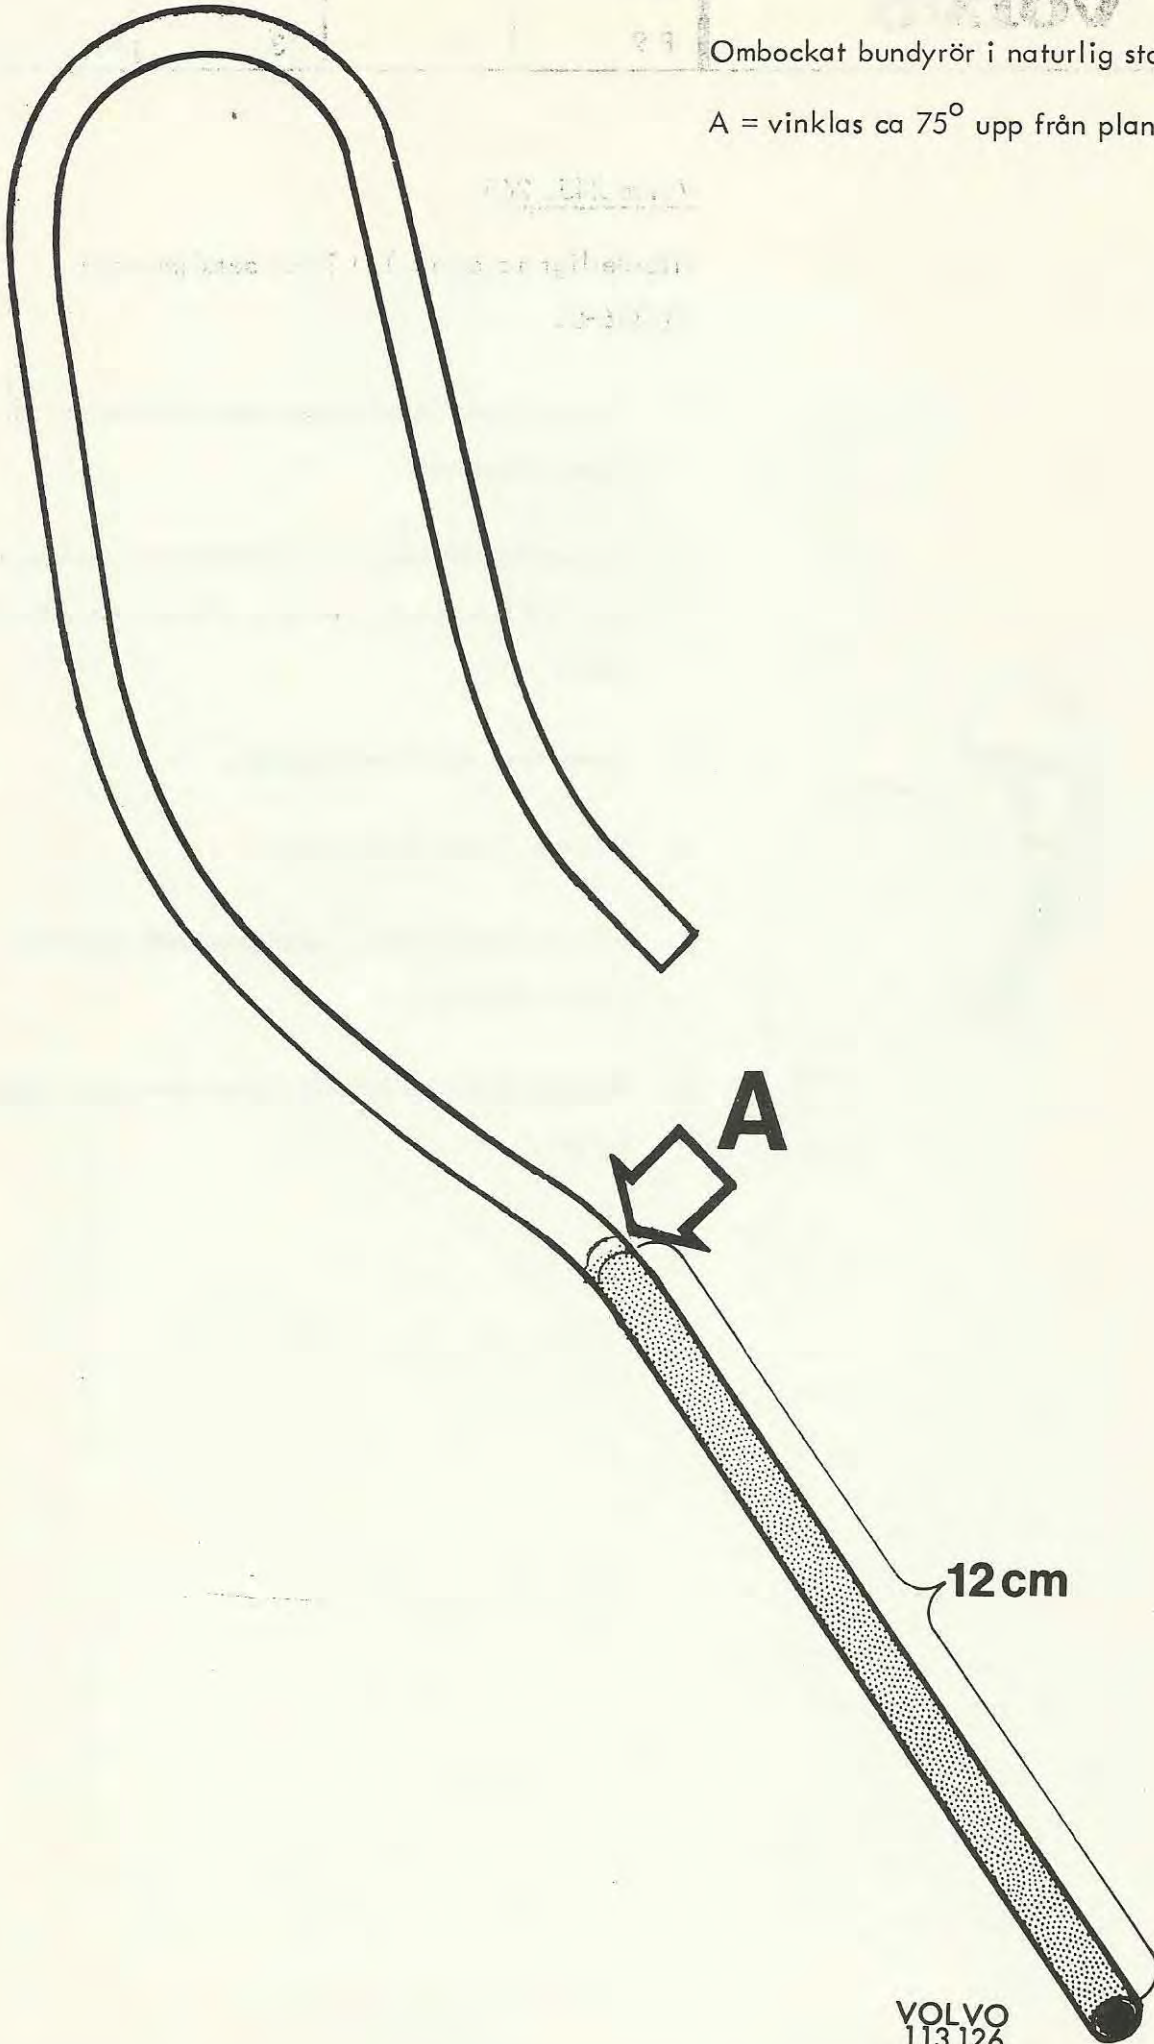

VOLVO
113126