



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR. SLÄPVAGNSDRAG

140, 164

PRODUKT
P

GRUPP

95

NR

2

DATUM
Mars 1973

Montering av släpvagnsdrag

1. Demontera stötfångaren.
2. Lossa bakre upphängningen för avgasröret. Såga upp undre bakstycket på båda sidor enligt bild 1. Utgå från nederkanten och reservhjulsbaljans inre kant. Skrapa bort underredsmassan för stödjárnens kontaktytor.
3. Demontera panelerna i bagagerummet. Placera övre fästjärnen enligt bild 2. Märk upp för håltagning vid A och vrid undan övre fästjärnen. Borra med hålsåg \varnothing 16 mm enbart på ovansidan av balken.
4. Placera draget och stötfångaren på plats och montera skruvarna 1, 2 och 3 enligt bild 3. Skruvarna placeras enligt bildtext. Dra fast skruv 1 och 2.
5. Borra hål \varnothing 10 mm för nedre stödjärnen. Montera distanshylsorna enligt bild 3 och vrid övre fästjärnen på plats. Styr upp distanshylsorna från undersidan med en skruv för att underlätta monteringen av skruv 5. Dra fast skruv 3 och 5.
6. Dra fast samtliga skruvar med moment M 10 45-50 Nm (4,5-5 kpm)
3/8" UNC 40-45 Nm (4,0-4,5 kpm)

Montera panelerna.

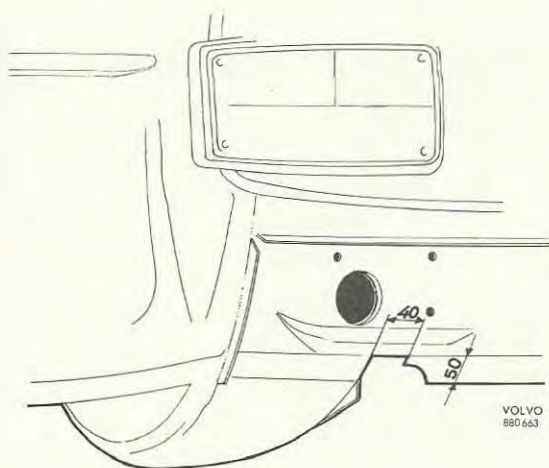


Bild 1. Upptagning i bakstycke

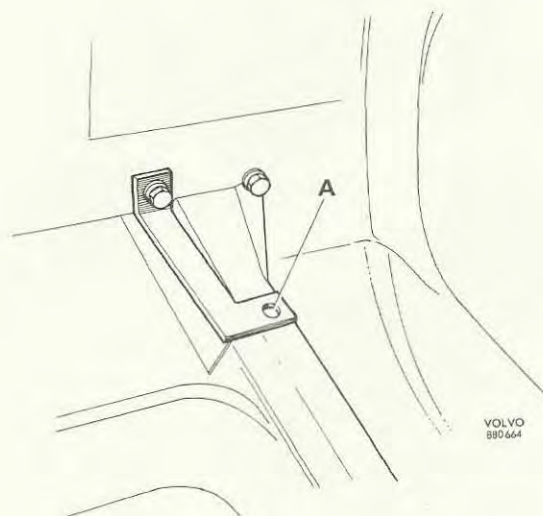


Bild 2. Håltagning

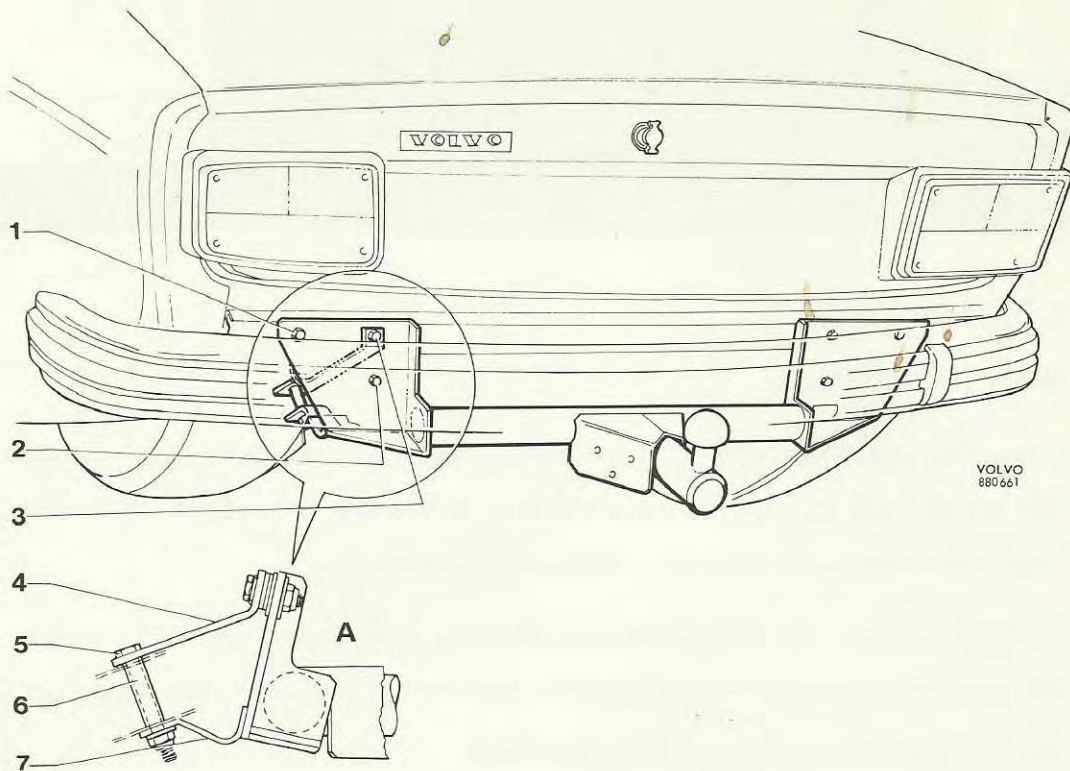


Bild 3.

- | | | | |
|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1. Skruv 3/8" UNC | L = 25 | 5. Skruv M 10 | L = 90 |
| 2. Skruv 3/8" UNC | L = 25 | 6. Distanshylsa | |
| 3. Skruv 3/8" UNC | L = 38 | 7. Nedre stödjärn | |
| 4. Övre fästjärn | | A. Sidovy av dragkroksinfästning | |