

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	64
BETR.		NR.
Saginaws nya styr- servopump till motor B 200 och B 230		38
240		DATUM
		Dec. 84


Service meddelande

Sida 1 av 2

Makulera tidigare SM P avd 6 grupp 64 nr 38 av december 1984.
Ändringen är markerad med ett streck i marginalen.

Byte av styrservopump, fabrikat Saginaw TC, på 240 med motor B 200 och B 230

Denna pump levereras som reservdel utan remskiva varför den gamla måste flyttas över.

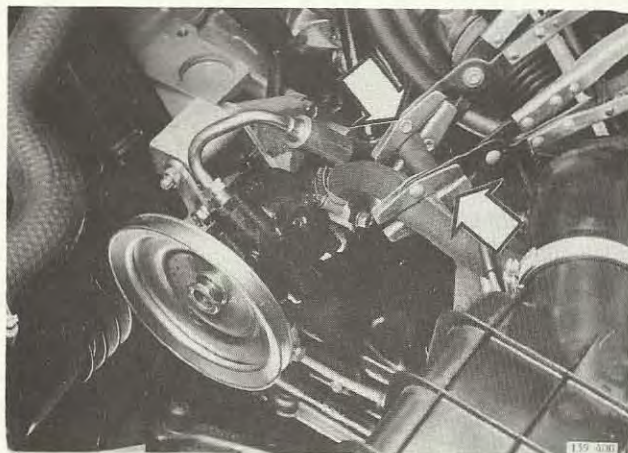

Lossa på remjusteringen och ta bort remmen

Lägg några trasor under pumpen.

Ta bort slangarna från pumpen


Sätt först dit låsbara slangtänger på slangarna från oljebehållaren.

Ta bort pumpen från motorn



Ta bort remskivan

Använd avdragare 5259 tillsammans med en skruv 3/8" x 2 3/4" UNC, detaljnr. 955 540-0.
Dra i skruven i pumpaxeln.

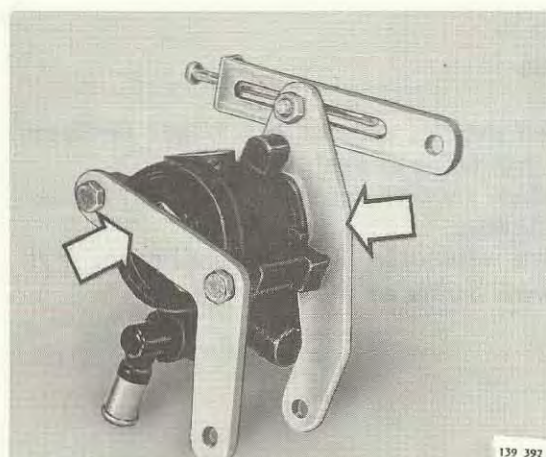

Flytta över fästkonsolerna till den nya pumpen



Sätt dit remskivan. Smörj in pumpaxeln med olja


Använd:

- tidigare skruv 3/8" x 2 3/4" UNC
- verktyg 5096 (ramlagerhållare till B 28 motor)
- planbricka detaljn 960 148-5.

Pressa ner remskivan så att dess kant kommer i samma nivå som pumpaxeln. Efterhand som remskivan pressas ner, lossa skruven och lägg dit fler brickor. Detta för att skruven inte ska böttna i pumpaxeln.

Obs! Om muttermaskin används:

Var noga med att inte pressa med full kraft på maskinen eftersom skador då kan uppstå på pumpens inre detaljer.

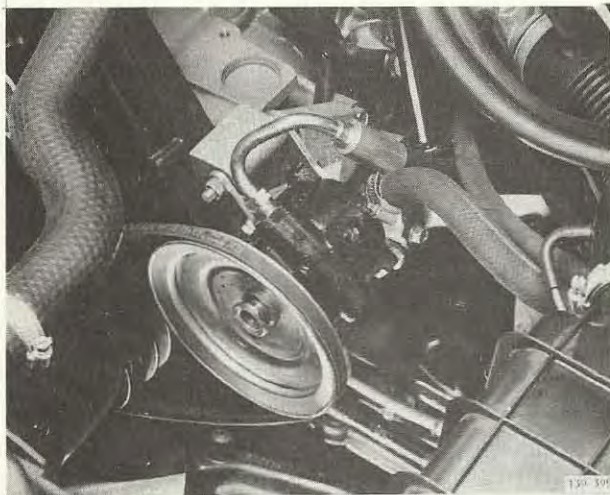

Sätt dit pumpen till motorn

Sätt dit slangarna.

Ta bort de båda låsbara slangtängerna.

Sätt dit remmen och justera in den.

Ta bort trasorna under pumpen.

Fyll på olja

Vrid ratten mellan vänster och höger ändläge. Detta för att lufta ur systemet.

Starta sedan motorn, vrid åter ratten mellan båda ändlägena.

Kontrollera oljenivån i servobehållaren. Fyll på vid behov. Stäng av motorn.

Olja: ATF