

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>7</b>	<b>76</b>
BETR.		NR.
Gummibälgen på Nivomat stötdämpare 240, 260		<b>8</b>
		DATUM
		Aug 85


## Service meddelande

Detta meddelande berör Servicehandboken Reparation och underhåll Avd. 7 Fjädringsystem och hjul 240/260 1975... sidan 14.


XX

### Gummibälgen på Nivomat stötdämpare

Vid skada på Nivomatstötdämparens gummibälg behöver inte stötdämparen bytas ut komplett. En separat gummibälg har framtagits som reservdel, det.nr. 1 387 105-8.

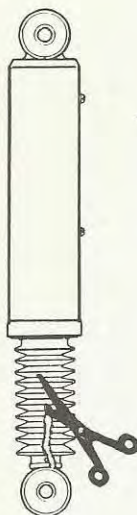

**Ta bort stötdämparen, se Servicehandboken**  
**Skär eller klipp loss den gamla gummibälgen**  
**Gör rent noggrant där gummibälgen ska sitta.**

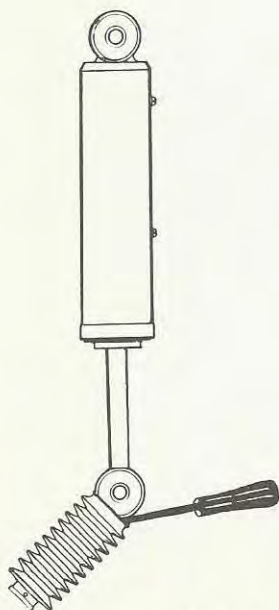

**Sätt dit den nya bälgen**  
Smörj in stötdämparens nedre infästning samt insidan på gummibälgen med vaselin. Kräng sedan bälgen över infästningen och flänsen. Använd en skruvmejsel. Kontrollera att den nya bälgen inte skadats vid ditsättningen.

**Sätt dit stötdämparen, se Servicehandboken**

141275