

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	26
BETR.		NR
Kylvätska		15
D20, D24		DATUM
		April 80

Ny typ av kylvätska för motor D20, D24



131236



131236

Kylvätska:

typ.....	A	B
färg	röd	blå
Används för	bensin- motorer	D20,D24
Artikelnr 1 kg	283240-0	1188500-1
5kg	283241-8	1188501-9
(fat) 235kg	282012-4	1188502-7


En ny typ av kylvätska har införts för D20 och D24. Den nya kylvätskan har en annan kemisk sammansättning än tidigare typ och minskar risken för funktionsstörningar (läckage) på kylvätskepumpen.

Kylvätskan är **blå** till färgen.

Endast den nya typen av kylvätska (blå) ska i fortsättningen användas för D20, D24. För övriga motorer ska den tidigare typen av kylvätska (röd) användas.

Obs! De olika typerna av kylvätska får inte blandas med varandra. Kylsystemet måste därför rensas vid ett eventuellt byte från röd till blå kylvätska.


Byte av kylvätska (inklusive rensning)

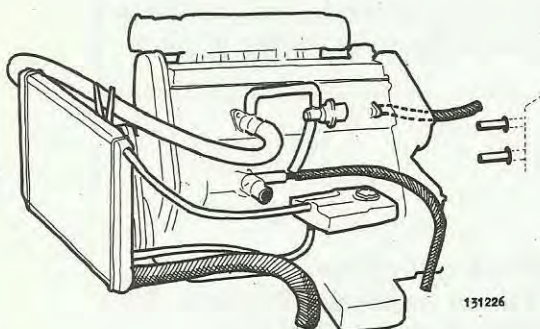

131226

Tappa av kylvätskan


Placera en vattenback under motorn på vänster sida bakom skyddsplåten.
Ta bort nedre kylarslangen från termostathuset.
Vik ner slangen bakom plåten.
Ta bort slangarna från värmekontrollventilen (vid mellanbrädan). Vik ner den undre slangen.

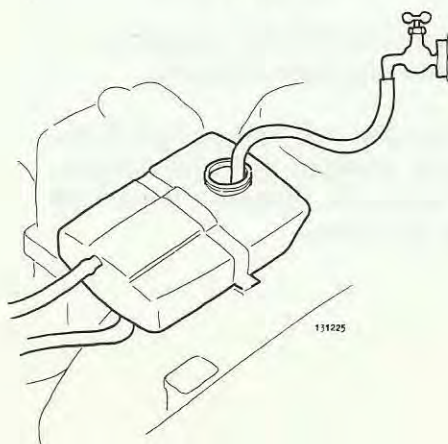

131225


Spola rent expansionstanken

Ta bort expansionstankens lock och spola tanken.

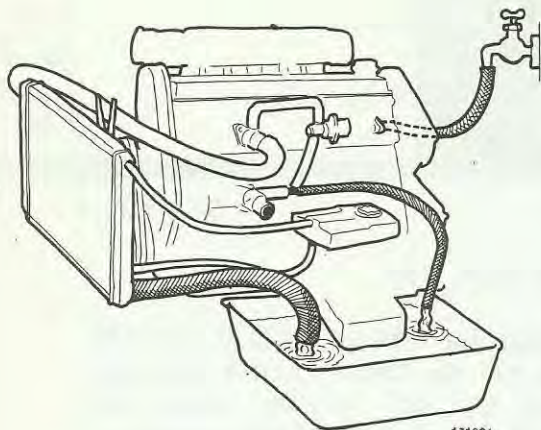

Spola rent motorn

Spola genom den övre värmeslangen vid motorns bakkant. Spola tills rent vatten kommer ur nedre värmeslangen samt ur nedre kylarslangen. Spola därefter ytterligare 2 minuter.

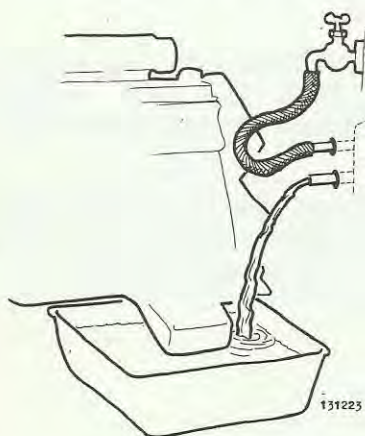

Spola rent värmesystemet

Ställ värmereglaget på max värme. Spola genom det övre röret på värmekontrollventilen. Spola tills rent vatten kommer ur nedre röret. **OBS!** Om bilen är försedd med tillsatsvärmare ska denna spolas separat.

Anslut samtliga slangar


Värmeslangen från termostathuset ska anslutas till det nedre röret på värmekontrollventilen.



Fyll på kylvätska

Ta bort övre slangen från kallstartanordningen. Placera ett kärl under slangen. Håll slangens mynning ungefär i höjd med expansionsstankens överkant.

Med denna metod luftas kylsystemet snabbare och risken för att luftfickor ska bildas elimineras.

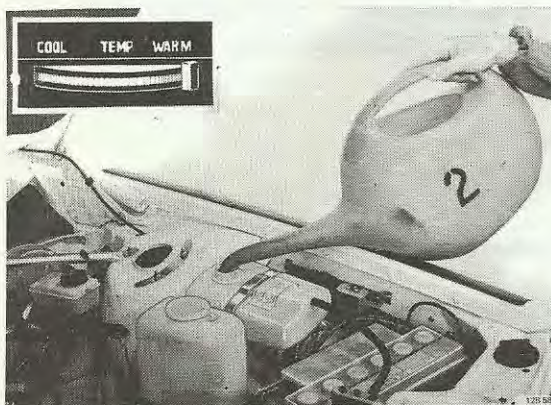

Ställ värmereglaget på maxvärme. Fyll kylsystemet genom expansionsstanken. Använd endast kylvätska av ny typ, blå färg.

Starta och kör motorn med förhöjd tomgång. Expansionstankens lock ska vara avtaget.

Låt motorn gå i 5 minuter och fyll på kylvätska under tiden. Sätt dit slangen till kallstartanordningen. Efterfyll expansionsstanken ända upp (över max) och sätt dit locket.