

VOLVO

Servicemeddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.		NR.
Kopplingsschema		1
240, 260	1979	DATUM
		Dec
		83

Sida 1 av 3


Makulera tidigare SMP avd 3 grupp 39 nr 1 av september 78.

Kopplingsschema

240, 260 1979

Pos. Benämning

1.	Batteri	A2
2.	Kopplingsdosa	C3
3.	Tändlås	C3, D10
4.	Tändspole	B3
5.	Fördelare	A3
6.	Tändstift	A3
7.	Startmotor	A1, D10
8.	Generator	B1
9.	Laddningsregulator	B2
10.	Säkringspanel	C3, D3
11.	Ljusomkopplare	D2
12.	Glödtrådsvakt	E3
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	E2
14.	Helllus	C1, E1
15.	Halvljus	C1, E1
16.	Positionslykta	B1, C1, E1
17.	Varselljus	C1, E1
18.	Baklykta	B6, E6, E7
19.	Sidomarkeringslykta	B7, E7
20.	Skylltlykta	C6, D6, E7
21.	Bromsljuskontakt	E4
22.	Bromslykta	B6, E6, E7
23.	Backljuskontakt, manuell växellåda	D5
24.	Backljuskontakt, automatväxellåda	D10
25.	Backstrålkastare	B6, D10, E6
26.	Körvisaromkopplare	D5
27.	Strömtällare, varningsblinkljus	C5
28.	Blinkdon	D5
29.	Främre blinklykta	B1, C1, E1
30.	Bakre blinklykta	B6, E6, E7
31.	Aoslutning vid instrument	B4
32.	Anslutning vid instrument	B4
33.	Förpump	A2
34.	Anslutning vid instrument	A4
35.	Oljetryckskontrolllampa	A4
36.	Chokekontrolllampa	A4
37.	Parkeringsbromskontrolllampa	A4
38.	Bromsvarningskontrolllampa	A4
39.	Laddningskontrolllampa	B4
40.	Glödtrådkontrolllampa	B4
41.	Helljuskontrolllampa	B4
42.	Körvisarkontrolllampa	B4
43.	Överväxelkontrolllampa	B5
44.	Bilbälteskontrolllampa, fram	B5
45.	Motorrumsbelysning	C2
46.	Saxläsbelysning	B5
47.	Askoppsbelysning	B5
48.	Växellägesbelysning	E4
49.	Reostat för instrumentbelysning	E4
50.	Instrumentbelysning	E5
51.	Reglagepanelbelysning	E5
52.	Handsfackslampa	E5
53.	Taklampa	D2
54.	Dörrkontakt, förarsida	D2
55.	Dörrkontakt, passagerarsida	C2, D2
56.	Bränslenivågivare	A4
57.	Temperaturgivare	A4
58.	Oljetrycksvakt	A4
59.	Chokereglagekontakt	A4
60.	Parkeringsbromskontakt	A4
61.	Bromsvarningskontakt	A4
62.	EGR/EXH kontakt	A4
63.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	A5
64.	Kontakt, bilbälte förarstol	A5
65.	Kontakt, passagerarstol	B5
66.	Varningssummer för ljus	D3
67.	Varvtalsmätare	B4
68.	Bränslemätare	B4
69.	Termometer	B4
70.	Spänningsstabilisator	B4
71.	Signalhorn	C2
72.	Signalhornsknapp	C2
73.	Cigarettändare	B3
74.	Bilvärmare (standardutf.)	D2
75.	Strömtällare för bilvärmarfläkt	C2
76.	Strömtällare för vindrutetorkare och -spolare	A6
77.	Vindrutetorkare	A6
78.	Vindrutespolarer	A6
79.	Relä för strålkastartorkare	C9
80.	Strålkastartorkare	C9
81.	Strömtällare, bakruteortorkare, -spolare	B7
82.	Bakruteortorkare	B7
83.	Bakrutespolare	C7
84.	Bakruteortorkare	D7
85.	Bakre dörrkontakt	D6
86.	Bakre takbelysning	D6
87.	Strömtällare för eluppvärmd bakruta	C5
88.	Eluppvärmd bakruta	C5
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna	C5
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd	C5
91.	Klocka	E4
92.	Diod	A4
93.	Skarv	
94.	Bältespåminnare USA	A10
95.	Kalstartventil	A2
96.	Termotidkontakt	A2
97.	Bilvärmare, kombinationssystem	A8
98.	Strömtällare för bilvärmarfläkt	A9
99.	Relä för bränslepump	A2
100.	Bränslepump	A2
101.	Styrtrycksventil	A2
102.	Tillsatsluftslid	A2
103.	Motstånd	A2
104.	Styrhet, tåndsystem	A3
105.	Manövermagnet, kompressor	A8
106.	Magnetventil	A8
107.	Strömtällare för kylanläggning	A8
109.	Strömtällare för överväxel M46	C5
110.	Kontakt för överväxel på växellåda M46	C5
111.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M46	C5
112.	Överkoppling	B3
113.	Serviceuttag	B3, D10
114.	Termostat	A10
116.	Dämpmotstånd	A3
117.	Högtalare, framdörrar	B10
118.	Antenn, framruta	B10
119.	Ovre dödpunktgivare	A9
120.	Kondensator	A2
121.	Termostat, golv	E9
122.	Avgastemperatur, kontrolllampa	E9
123.	Dioddosa	E9
124.	Temperaturvakt	E9
125.	Termoelement, katalysator	E8
126.	Relä för fönsterhiss	B8, C8
127.	Dimbaklycka	B6, E6
128.	Strömtällare, dimbaklycka	D5
129.	Relä för kylanläggning	A8
130.	Bagažerumsbelysning	C5
131.	Strömtällare för fönsterhiss, vänster fram	C7
132.	Motor för fönsterhiss, vänster fram	B7, C7
133.	Strömtällare för fönsterhiss, höger fram	B8, C8
134.	Motor för fönsterhiss, höger fram	B8, C8
135.	Bilbälteskontrolllampa, bak	B5
136.	Huvudstromtällare för elhissar bak	B9
137.	Strömtällare för fönsterhiss, vänster bak	B9
138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak	B9
139.	Strömtällare för fönsterhiss, höger bak	B9
140.	Motor för fönsterhiss, höger bak	C9
141.	Strömtällare för elbackspegel, vänster	B9
142.	Elbackspegel, vänster	B8
143.	Strömtällare för elbackspegel, höger	B9
144.	Elbackspegel, höger	B9
146.	Skarv, 8-polig	B6, E6
147.	Säkringsdosa, strålkastare Italien	E2
148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	A5
149.	Testpunkt, lambdasond	A10
150.	Sidoblinker	C2, E2
151.	Varningssummer för ljus	A10
152.	Fjärrljus	D7
153.	Relä för fjärrljus	D8
154.	Strömtällare, fjärrljus	D8
155.	Kurv- och dimljus	D7, E7
156.	Relä för kurv- och dimljus	E8
157.	Strömtällare, kurv- och dimljus	D8
158.	Temperaturvakt	D8
159.	Relä för lambdasond	A10
160.	Frekvensventil	A10
161.	Styrhet, lambdasystem	A10
162.	Lambdasond	A9
163.	Intervallrelä för bakruta	D7
164.	Styrhet för diesel	D8
165.	Relä för glödström	D9
166.	Till glödstift	D9
167.	Relä till fördjord innerbelysning	C10
168.	Relä för elkyllfläkt	E8
169.	Termostat för elkyllfläkt	E7
170.	Motor för elkyllfläkt	E7
171.	Värmeelement med termostat för passagerarstolens sittdyna	B7
172.	Värmeelement för passagerarstolens ryggstöd	B7
173.	Strömtällare för passagerarstolens värmeelement	A6
174.	Cigarettändare bakre	A7
175.	Strömtällare för takbelysning	A7
176.	Takbelysning vänster	A7
177.	Takbelysning höger	A7
178.	Elkopplare för motordriven antenn	B8
179.	Motor för antenn	B8
180.	Strålkastartorkarmotor	A5, A6
181.	Magnetventil för förgasare alt bränsleventil för diesel	D3
182.	Dioid till kontrollampan för Lambdasond	A4
183.	Kontrollampa för Lambdasond alt kontrollampa för glödström till diesel	A4
184.	Strömtällare för elfonsterhiss, förarsida	D9

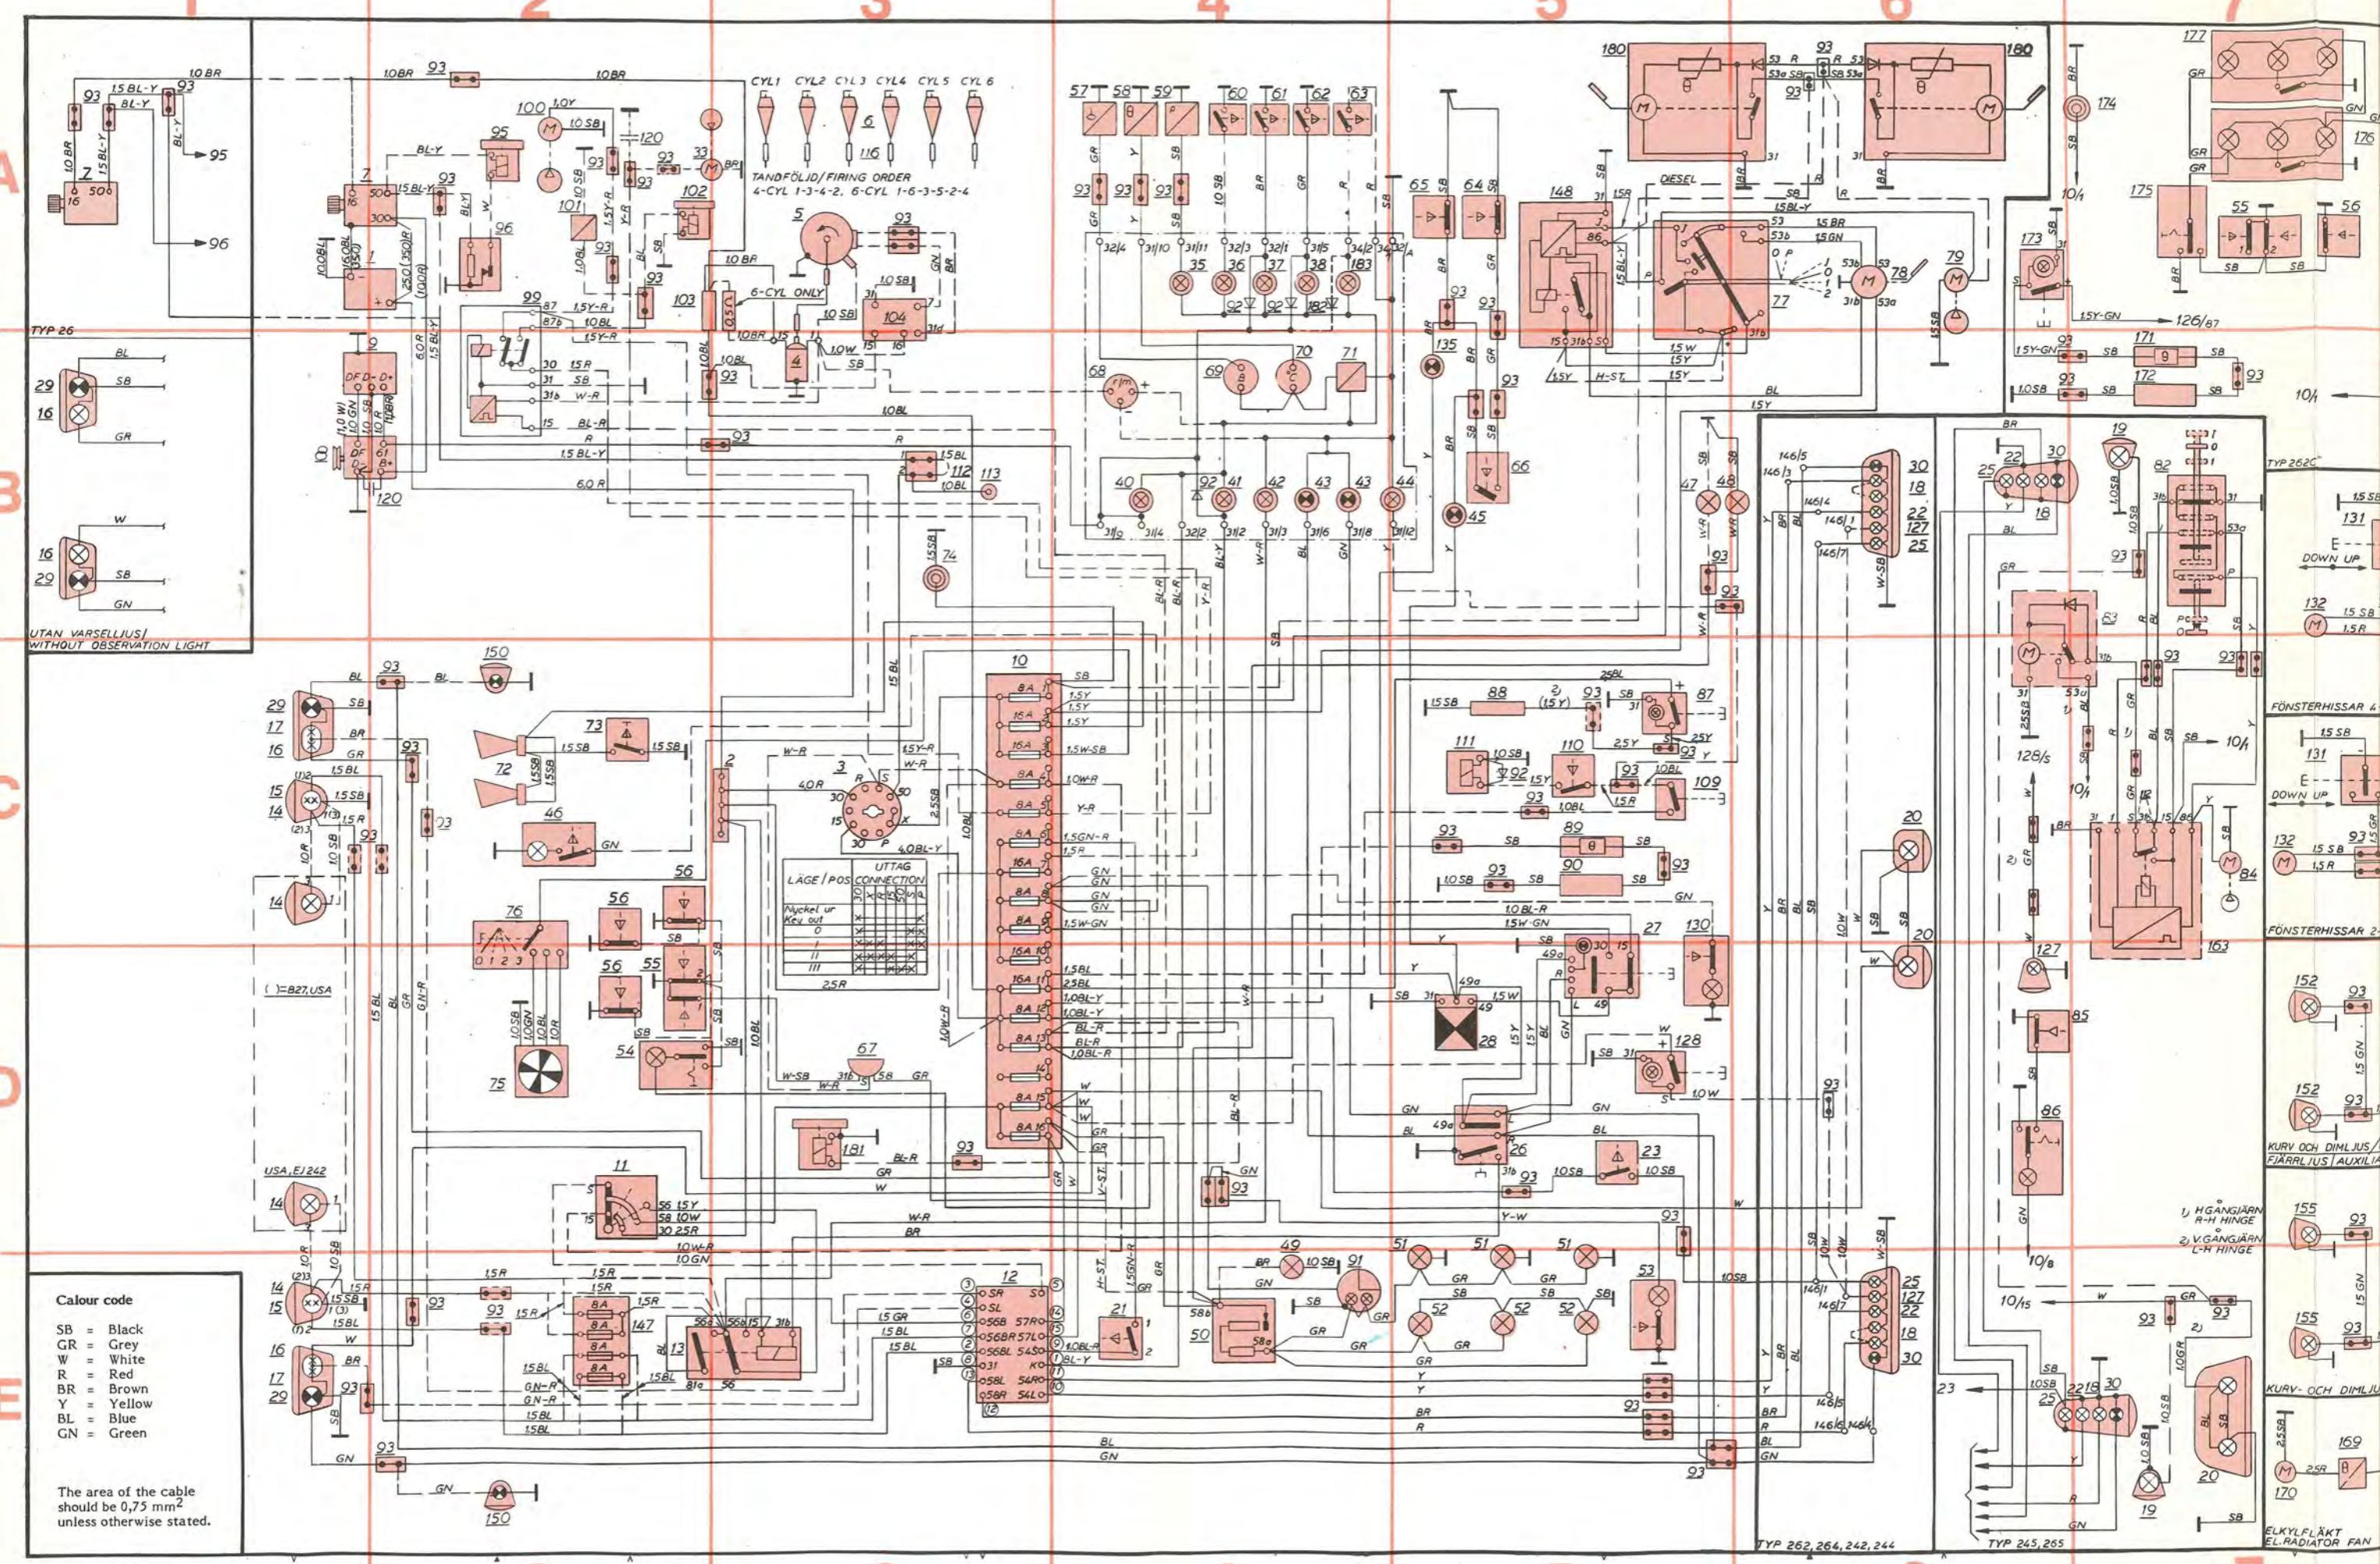

Calour code

SB	=	Black
GR	=	Grey
W	=	White
R	=	Red
BR	=	Brown
Y	=	Yellow
BL	=	Blue
GN	=	Green

The area of the cable
should be $0,75 \text{ mm}^2$
unless otherwise stated.

4 5 6 7 8 9 10

