


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	87
BETR.		NR.
Bränsleventilen till parkeringsvärmare		30
03-B/D, 07-B		DATUM
		Jan. 85

Bränsleventilen till parkeringsvärmare 03-B/D och 07-B

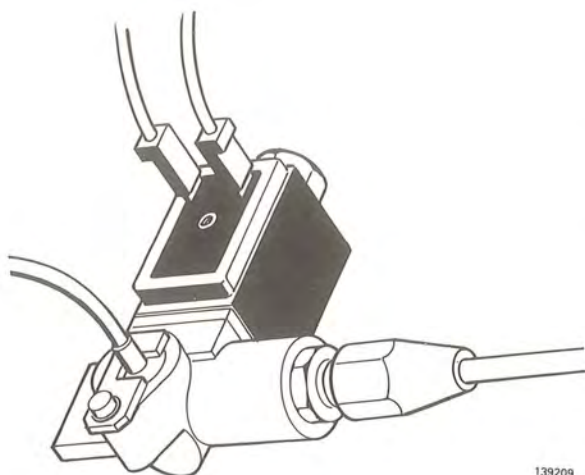

På parkeringsvärmare utrustade med bränsleventil det.nr 3 713 608-2 (1,5W) har vid några tillfällen konstaterats att ventilen inte öppnar.

Ventilen kontrolleras lättast genom att göra ett bränsleflödesprov med hjälp av serviceverktyg 3 712 196-9.

Om inget eller för lågt bränsleflöde erhålls prova då först med att byta till olika större strypmunstycken.

Man kan även kontrollera bränsleventilen genom att ansluta ca 10 volt till ventils pluspol.

Om inget "klick" hörs vid strömsättningen eller att det inte hjälper att byta till större strypmunstycke, byt då ut hela bränsleventilen.

Efter bytet, gör ett nytt bränsleflödesprov.