


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	25
BETR.		NR.
Kontroll CO		201
F motorer		DATUM
240		Nov. 1988

Kontroll CO

Vid kontroll av CO-halt på F-motorer används anslutning 999 5151 som skruvas i testuttaget framför katalysatorn.

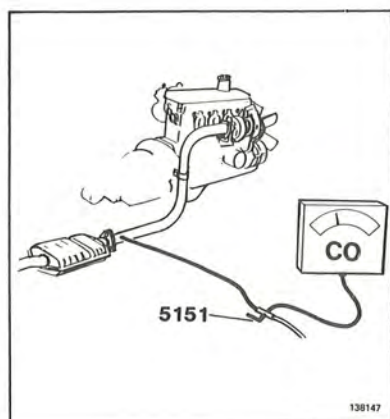


Smörj in gängorna på anslutning 5151

Det har visat sig att anslutning 999 5151 kan fastna i testuttaget och kan ev dras sönder vid borttagandet.

För att undvika detta rekommenderas att verktygets gänga smörjs in med skruvförbandspasta det nr 1 161 035-9 före användandet.

Smörj testuttagets plugg med skruvförbandspasta före ditsättningen.

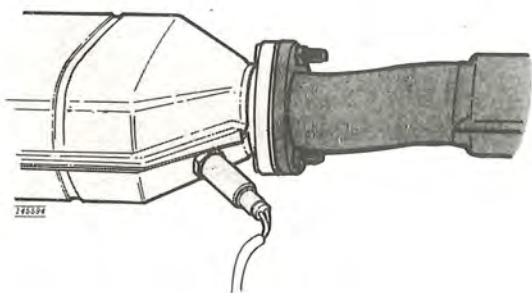

Lambda-sond

Även vid ditsättning av lambda-sond ska gängorna smörjas med skruvförbandspasta.



Skruvförbandspasta (1 161 035-9)

Utvalda fasta smörjmedel (metallpulver) i blandning med bärare som ger goda högttemperaturegenskaper.

Används som skruvförband vid speciellt höga temperaturer. Förhindrar fastbränning, fastskärning och fastrostning av förband.

Rengör gängorna noga. Om möjligt avfetta. Påför pasta.