


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	7	77
BETR.		NR.
Kronmutter för framhjulslager		16
240/260		DATUM
		Nov. 83


## Servicemeddelande

Detta meddelande berör Servicehandboken avdelning 7, Fjädringsystem och hjul 240/260 1975..... Justering av framhjulslager sidan 26.

XX  
Makulera tidigare SM P avd 7 grupp 77 nr 16 av maj 81.  
Ändringarna är markerade med streck (-) i marginalen.

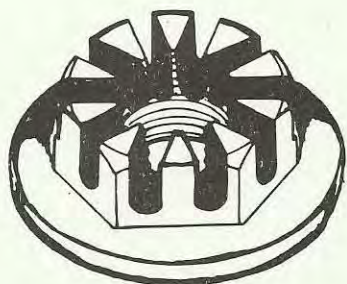

Nya typen

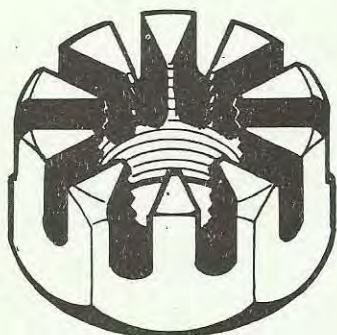

Gamla typen

137931

### Ny kronmutter för framhjulslager på 240/260

En ny 20 stegs kronmutter med integrerad bricka, detaljnummer 1 272 918-2, har införts i produktionen vecka 35 1980.

I samband med införandet ändras metoden för justering av framhjulslagret.

Smörj gängen väl. Dra först åt muttern till ett värde av  $57 \pm 7$  Nm. Roterat hjulet under åtdragningen. Lossa därefter muttern ett halvt varv.

Se till att innerringen i yttre lagret ej har fastnat. Dra åt muttern med  $1,5 \pm 0,5$  Nm (fingerkraft).

Dra sedan muttern till närmaste hål och sätt dit saxpinnen. I spindeln finns två möjligheter för att sätta dit saxpinnen.

Navet ska efter lageransättning och låsning rotera lätt.